


آپال

اوینیورسال سال سابق (تأسیس ۱۳۹۵)

دفترچه راهنمای

بخاری برقی هوشمند، مدل: ۳۴۰ F (تجهیز به فن)

همه سال با آبسال

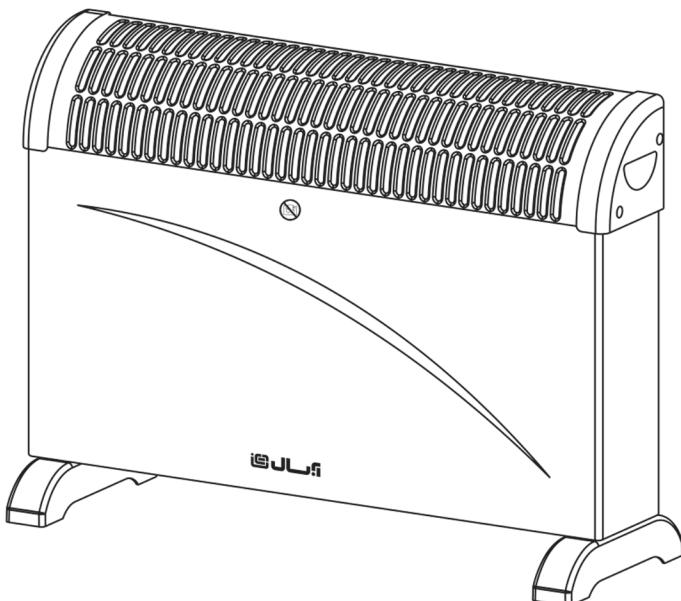

به نام خدا

خریدار گرامی

از انتخاب خوب شما تشکر می کنیم. شرکت آبسال همواره در تلاش است بهترین کیفیت را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. از شما خواهش می کنیم پیش از انجام هر کاری این دفترچه را با دقت مطالعه کنید. هم چنین فرم نظرسنجی از مصرف کنندگان را که در وب سایت آبسال قرار دارد؛ تکمیل کنید و برای ما بفرستید. امیدواریم با پیشنهادهای ارزشمند خود، ما را در بهتر شدن کیفیت محصول یاری کنید.

با تشکر، مدیریت شرکت آبسال

جهت نصب و استفاده از شرایط گارانتی، با سرویس کار مجاز آبسال و یا با شماره تلفن سرویس مرکزی ۰۹۰۷ - ۷۷۲۰۱۲ تماس حاصل فرمایید. آدرس و تلفن سرویس کاران مجاز آبسال و فرم نظر سنجی در وب سایت شرکت به نشانی www.Aabsalco.com موجود می باشد.

لطفاً این دفترچه را برای موارد ضروری نگهداری کنید

فهرست

۱	گارانتی محصول
۱	در موارد زیر گارانتی شامل محصول نمی شود
۱	شرح قطعات
۱	ویژگی های بخاری
۲	برای ایمنی شما
۳	نکته های ایمنی
۴	راه اندازی دستگاه
۴	تنظیم ترموموستات
۵	تبیز کردن بخاری
۵	مشخصات فنی
۶	نقشه سیم کشی بخاری ۳۴۰
۷	نقشه سیم کشی بخاری F (تجهیز به فن)

شرکت آبسال حق هر گونه تغییر در طرح و مشخصات محصولات خود و موارد بکار رفته در آنها را (بدون اطلاع قبلی) برای خود محفوظ می دارد. این تغییرات در جهت تکامل و بهبود محصول صورت می گیرد.

گارانتی محصول


شرکت سهامی آبسال به مرغوبیت مواد اولیه، انجام دقیق مراحل مختلف تولید و کنترل کیفیت این بخاری اطمینان کامل دارد و خدمات پس از فروش، سرویس و تعویض قطعات یدکی آنرا تضمین می کند. مدت ضمانت بخاری برقی هوشمند مدل: ۳۴۰F (مجهز به فن) آبسال ۲ سال از تاریخ تولید است.

(گارانتی محصول فقط در داخل ایران معتبر می باشد.)

در موارد زیر گارانتی شامل محصول نمی شود

۱. تعمیر و دستکاری توسط افراد غیر مجاز.
۲. هرگونه تغییر در بخاری.
۳. صدمه های ناشی از آتش سوزی یا هر نوع حوادث غیر متربقه.
۴. خسارت های واردہ به دستگاه ناشی از حمل و نقل و جابجایی غیر اصولی.
۵. اگر شماره سریال تعویض، مخدوش یا جدا شده باشد.
۶. آسیب دیدن قطعات ناشی از استفاده نادرست.
۷. صدمات ناشی از نوسانات برق.

شرح قطعات

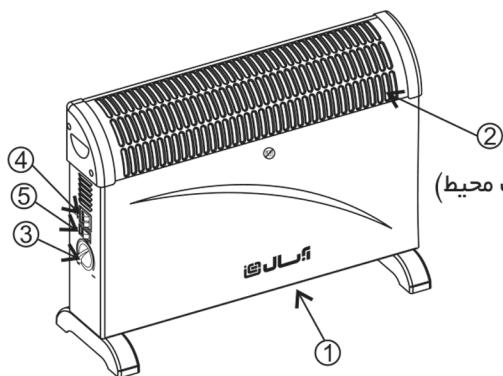

۱. شبکه ورود هوا
۲. شبکه خروج هوای گرم
۳. کلید ترموستات (کلید تنظیم درجه حرارت محیط)
۴. کلید المتن
۵. کلید فن (مدل: ۳۴۰F (مجهز به فن))

ویژگی های بخاری

۱. قابلیت تنظیم دستگاه در حالت محافظت از یخ زدگی لوله های آب، حیوانات خانگی و گل ها
۲. طراحی منحصر به فرد
۳. نصب بسیار آسان
۴. گرمایش سریع
۵. کارکرد فن با صدای بسیار کم (در مدل فن دار)

- هشدار: عدم پیروی دقیق و کامل از توصیه ها و دستور العمل های این دفترچه ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود که نتیجه آن خسارت مالی، جانی یا هر دو خواهد بود.
- قبل از نصب و سفت کردن صحیح پایه ها، از بخاری استفاده نکنید.
 - برای جلوگیری از خطر داغ شدن بیش از حد، هرگز روی بخاری را نپوشانید.
 - این بخاری برقی را فقط به برق ۲۲۰ ولت با فرکانس ۵۰ هرتز وصل کنید. دقت کنید که پریز مورد استفاده حتماً اتصال ارت داشته باشد.
 - به منظور کاهش خطر آتش سوزی، در شعاع یک متری از بخاری نباید هرگز منسوجات (نظیر پرده، پارچه، البسه و غیره) یا سایر مواد قابل اشتعال (نظیر روزنامه، ظروف پلاستیکی و غیره) وجود داشته باشد.
 - بخاری برقی را نزدیک سینک ظرفشویی، شیر آب، استخر و هر محلی که امکان ریختن آب روی آن وجود دارد قرار ندهید.
 - در صورت واژگون شدن بخاری برقی، آن را خاموش کرده و از آن استفاده نشود.
 - در صورت مشاهده علائم آسیب دیدگی فیزیکی بر روی بخاری برقی (نظیر ترک یا شکستگی روی بدنه)، از آن استفاده نشود.
 - بخاری برقی را روی فرش یا موکت ضخیم قرار ندهید.
 - بخاری برقی باید بر روی یک سطح محکم، افقی و پایدار نصب و استفاده شود.
 - مراقب باشید کابل برق دستگاه در مسیر هوای گرم خروجی آن قرار نگیرد.
 - پریز برق باید در بالای بخاری باشد.
 - در فوامیل زمانی معین، کابل دستگاه را از نظر ظاهری بررسی نموده و مطمئن شوید دچار پارگی و یا بریدگی روکش نمی باشد.
 - المتن بخاری برقی به طور عادی حاوی جرقه های الکتریکی است. از این رو از روشن کردن بخاری برقی در مجاورت مایعات قابل اشتعال مانند اتر، الکل، تیتر و بنزین خودداری نمایید.
 - از وارد کردن هر جسم خارجی (نظیر پیچ گوشتی، میله، کلید و غیره) به داخل شبکه های دستگاه و ورودی بخاری جلوگیری نمایید (خطر آتش سوزی و برق گرفتگی دارد).
 - پیش از جابجا کردن بخاری برقی همیشه آن را از برق بکشید.

- هنگامیکه دستگاه روشن است و در وضعیت گرمایش قرار دارد از لمس کردن محل خروج گرمایشی نمایید.
- در صورت نیاز به سیم سیار، حتما از سیم سیار استاندارد و سالم استفاده شود.
- از بکار بردن بخاری در هوای آزاد خودداری نمایید.
- بخاری برقی را در اتاق هایی با مساحت کمتر از ۴ متر مربع روشن نکنید.
- در صورت آسیب دیدگی کابل برق بخاری، کابل بایستی توسط سازنده، سرویس کار مجاز یا تکنسین متخصص تعویض شود.
- از هر گونه دستکاری قطعات بخاری برقی خودداری نموده و تحت هیچ شرایطی شخصاً برای تعمیر آن اقدام نکنید.
- دستگاه دارای ضمانت می باشد؛ در صورت بروز هر گونه اشکال به سرویس کاران مجاز مراجعه نمایید.
- در صورت حضور کودک در مجاورت بخاری برقی، حتما می بایستی یک بزرگسال جهت سرپرستی و نظارت حضور داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که کودکان با قطعات آن بازی نمی کنند.
- این وسیله برای استفاده توسط کودکان، افراد با ناتوانی های فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد با تجربه و نا آگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
- از این گرم کننده در اتاق های کوچک که افرادی در آن ساکن هستند که به تنها یابن قادر به ترک اتاق نمی باشند. استفاده نشود، مگر آن که فردی به صورت مستمر نظارت داشته باشد.



نکته های ایمنی

- شکل مجاور(روی گرم کننده را نپوشانید)؛ به منظور جلوگیری از گرمای زیاد، نشان می دهد که وسایل خانگی الکتریکی (به عنوان مثال بخاری یا مبدل توان متناوب) نباید با پارچه یا سایر مواد پوشانده شود.
- اگر بند تغذیه یا کابل ورودی صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- گرم کننده را نباید درست زیر پریز برق قرار داد.
- از این گرم کننده در محیط اطراف حمام، دوش یا استخر شنا استفاده نشود.

راه اندازی دستگاه

توجه: انتشار اندکی بوی سوختگی و کمی دود یا بخار در هنگام روشن کردن بخاری برای اولین بار یا بعد از مدت طولانی خاموش بودن طبیعی است و جای نگرانی ندارد. این بو پس از مدت کوتاهی از بین خواهد رفت.

- قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق، کترل نمایید که ولتاژ برق پریز با ولتاژ کارکرد دستگاه همخوانی داشته باشد.
- دوشاخه را به پریز برق متصل نموده و کلید ترموموستات را در جهت عقربه های ساعت تا وضعیت حداکثر بچرخانید.
- به منظور استفاده از دستگاه با گرمایش کم، کلید را در وضعیت روشن (75° وات) قرار دهید.
- به منظور استفاده از دستگاه با گرمایش متوسط، کلید را در وضعیت روشن (125° وات) قرار دهید.
- به منظور استفاده از دستگاه با گرمایش حداکثر، کلید را در وضعیت روشن (200° وات) قرار دهید.
- به منظور خاموش کردن دستگاه، کلیدها را در وضعیت (خاموش) قرار دهید.
- همواره توصیه می شود زمانیکه از بخاری برقی استفاده نمی کنید، دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید.

تنظیم ترموموستات

- وقتی که اتاق به دمای مطلوب رسید، کلید ترموموستات را در جهت خلاف عقربه های ساعت تا حدی بچرخانید که دستگاه خاموش شود و در همان نقطه نگهدارید.
- در این حالت دمای محیط به صورت خودکار توسط ترموموستات تنظیم می گردد. هر بار به محفوظ کاهش دمای محیط، بخاری روشن شده و پس از رسیدن به حرارت مورد نیاز، به صورت خودکار خاموش می گردد. این امر سبب صرفه جویی در مصرف برق خواهد شد.

تمیز کردن بخاری

این دستگاه نیاز به مراقبت خاصی نداشته و رعایت توصیه های دفترچه راهنمای، بدون نیاز به سرویس دوره ای به خوبی کار می کند.

● قبل از گردگیری و تمیز نمودن، دوشاخه را از پریز برق خارج نموده و بعد از خنک کردن به کمک یک تکه پارچه خشک سطح خارجی بدنه آنرا تمیز نمایید.

● مواظب باشید آب به داخل دستگاه نفوذ نکند. (محصولات برقی نسبت به آب آسیب پذیر می باشند، این دستگاه نبایستی با مایعات شسته شود).

● اگر از بخاری برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، حتماً دوشاخه را از پریز برق خارج نموده و از ورود گرد و غبار به داخل آن جلوگیری کنید. در صورت نشستن گرد و غبار روی المنشآت، با روشن کردن دستگاه بوی خاموش مربوط به سوختن گرد و غبار به مشام می رسد که به سرعت از بین خواهد رفت.


● شبکه خروج هوای گرم را بطور منظم به کمک برس های مخصوص گردگیری جاروبرقی تمیز نمایید.


● برای نگهداری این وسیله در تابستان، از بسته بندی اصلی آن استفاده نمایید.

● هرگز از مواد شیمیایی نظیر الکل، بنزین، تیزر و غیره برای تمیز کردن بخاری فن دار استفاده نکنید، زیرا به کیفیت ظاهری آن آسیب می رساند.

مشخصات فنی

مشخصات برق ورودی	برق مصرفی موتور	توان ورودی اسمی المنشآت	مدل
220 V ~ 50HZ	20W	2000W	340, 340F

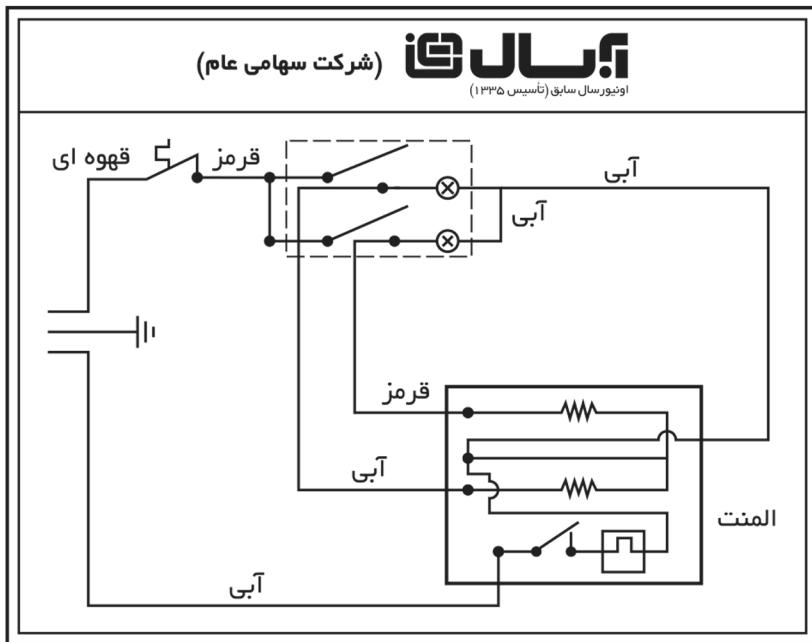

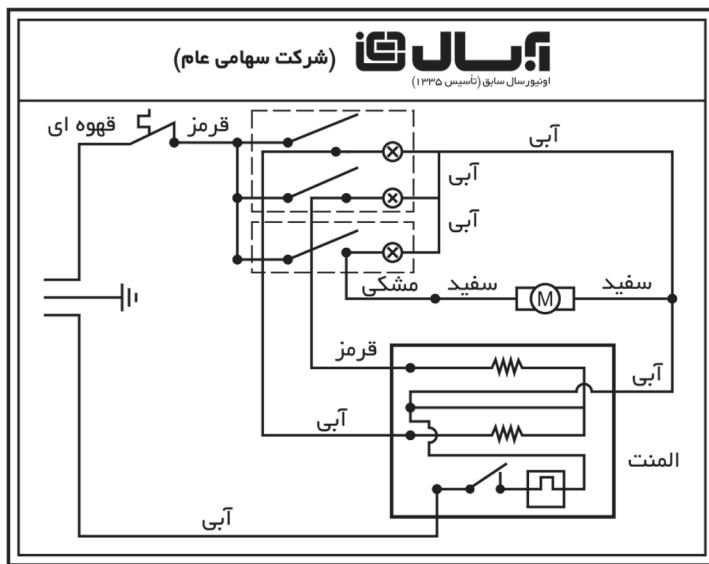

جهت نصب و استفاده از شرایط گارانتی، با سرویس کار مجاز آبسال و یا
با شماره تلفن سرویس مرکزی ۰۷۷۲۰۹۰۰۷ - ۱۰۲ تماس حاصل فرمایید.
آدرس و تلفن سرویس کاران مجاز آبسال و فرم نظر سنجی در وب سایت شرکت
به نشانی www.Aabsalco.com موجود می باشد.

آبسال

کارخانه و دفتر مرکزی: تهران، نارمک، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳ کد پستی: ۱۶۸۳۷۵۸۱۱۶
صندوق پستی: ۱۶۷۶۵ - ۸۵۳

کارخانه ساوه: شهر صنعتی کاوه، خیابان ششم کد پستی: ۳۹۱۴۳۴۷۳۵
سرمایه: ۰۷۷۲۰۹۰۰۷ (۰۲۱)

www.Aabsalco.com
info@Aabsalco.com