



آب‌سال

اوینیورسال سال سابق (تأسیس ۱۳۹۵)

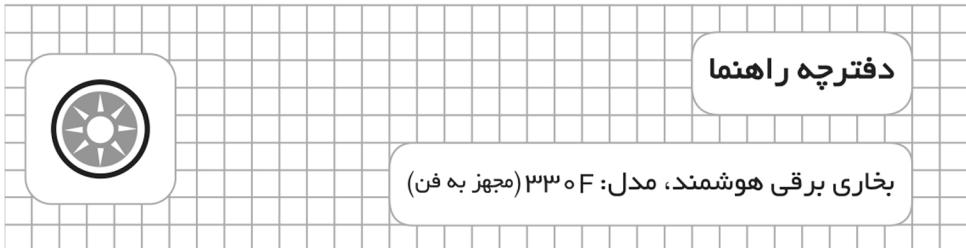

همه سال با آب‌سال

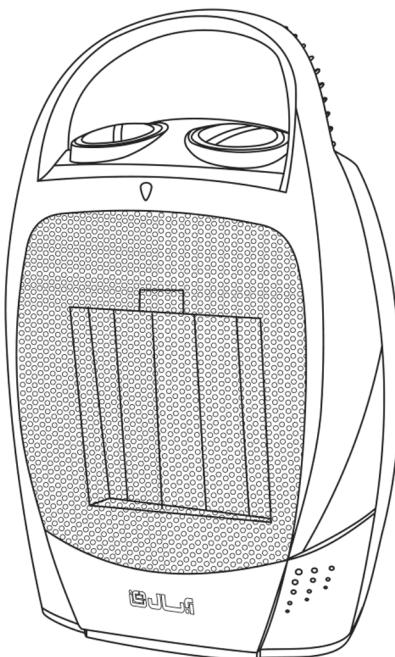

به نام خدا

خریدار گرامی

از انتخاب خوب شما تشکر می کنیم. شرکت آبسال همواره در تلاش است بهترین کیفیت را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. از شما خواهش می کنیم پیش از انجام هر کاری این دفترچه را با دقت مطالعه کنید. هم چنین فرم نظرسنجی از مصرف کنندگان را که در وب سایت آبسال قرار دارد؛ تکمیل کنید و برای ما بفرستید. امیدواریم با پیشنهادهای ارزشمند خود، ما را در بهتر شدن کیفیت محصول یاری کنید.

با تشکر، مدیریت شرکت آبسال

جهت نصب و استفاده از شرایط گارانتی، با سرویس کار مجاز آبسال و یا با شماره تلفن سرویس مرکزی ۰۷۷۲۰۹۰۰۷ - ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید. آدرس و تلفن سرویس کاران مجاز آبسال و فرم نظر سنجی در وب سایت شرکت به نشانی www.Aabsalco.com موجود می باشد.

لطفاً این دفترچه را برای موارد ضروری نگهداری کنید

فهرست

۱ گارانتی محصول
۱ در موارد زیر گارانتی شامل محصول نمی شود
۱ شرح قطعات
۱ ویژگی های بخاری
۲ برای ایمنی شما
۳ نکته های ایمنی
۳ راه اندازی دستگاه
۳ تنظیم ترموموستات
۴ سیستم ایمنی در مقابل افزایش درجه حرارت
۴ تمیز کردن بخاری
۵ نقشه سیم کشی

شرکت آبسال حق هر گونه تغییر در طرح و مشخصات محصولات خود و موارد بکار رفته در آنها را (بدون اطلاع قبلی) برای خود محفوظ می دارد. این تغییرات در جهت تکامل و بهبود محصول صورت می گیرد.

شرکت سهامی آبسال به مرغوبیت مواد اولیه، انجام دقیق مراحل مختلف تولید و کنترل کیفیت این بخاری اطمینان کامل دارد و خدمات پس از فروش، سرویس و تعویض قطعات یدکی آنرا تضمین می‌کند. مدت ضمانت بخاری برقی هوشمند فن دار آبسال ۲ سال از تاریخ تولید است.


(گارانتی محصول فقط در داخل ایران معتبر می‌باشد.)

در موارد زیر گارانتی شامل محصول نمی‌شود

۱. تعمیر و دستکاری توسط افراد غیر مجاز.
۲. هرگونه تغییر در بخاری.
۳. صدمه‌های ناشی از آتش سوزی یا هر نوع حوادث غیر مترقبه.
۴. خسارت‌های وارده به دستگاه ناشی از حمل و نقل و جابجایی غیر اصولی.
۵. اگر شماره سریال تعویض، مخدوش یا جدا شده باشد.
۶. آسیب دیدن قطعات ناشی از استفاده نادرست.
۷. صدمات ناشی از نوسانات برق.

شرح قطعات

۱. شبکه ورود هوا
۲. شبکه خروج هوا گرم
۳. کلید کنترل حرارت (کلید کنترل وضعیت هوا سرد، گرم و داغ)
۴. کلید ترموستات (کلید تنظیم درجه حرارت محیط)
۵. کلید قطع (واژگونی محصول)

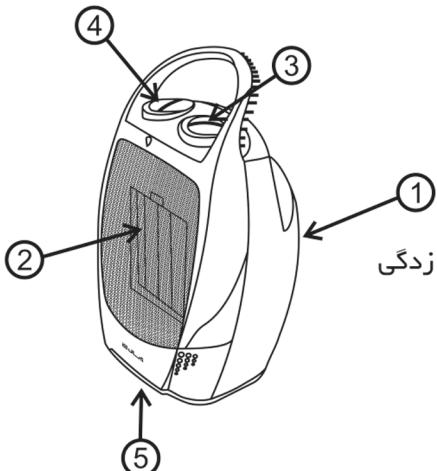

ویژگی‌های بخاری

۱. کارکرد فن با صدای بسیار کم
۲. قابلیت تنظیم دستگاه در حالت محافظت از یخ زدگی لوله‌های آب، حیوانات خانگی و گل‌ها
۳. طراحی منحصر به فرد
۴. نصب بسیار آسان
۵. گرمایش سریع

هشدار: اگر از روش هایی که در این دفترچه نوشته شده دقیقاً پیروی نشود ممکن است منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود که تیجه آن خسارت مالی و جانی خواهد بود.

- به منظور کاهش خطر آتش سوزی، منسوجات یا سایر مواد قابل اشتعال را در حداقل فاصله یک متري از خروجي هوا نگه داريد.

- بخاری را نزدیک ظرفشویی، شیر آب، استخر و هر محلی که امكان ریختن آب روی آن وجود دارد قرار ندهييد.

- در صورت واژگونی گرم کننده، از آن استفاده نشود.

- در صورت مشاهده نشانه اي از آسیب دیدگی روی گرم کننده، از آن استفاده نشود.

- از اين گرم کننده در سطوح افقی و پایدار استفاده شود.

- مراقب باشيد کابل دستگاه در مسیر هوای گرم خروجي قرار نگيرد.

- در فواميل زمانی معین، کابل دستگاه را از نظر ظاهري بررسی نموده و مطمئن شويد چار پارگی و بريديگي روکش نمي باشد.

- به علت وقوع جرقه الکتریکی در المتن بخاری، از بکار بردن آن در مجاورت مایعات مشتعل شونده مانند اتر، الکل، تیتر و بنزین خودداری نمایيد.

- از ورود هر جسم خارجي به داخل شبکه هاي دستگاه جلوگيری نمایيد.

- هنگامیکه دستگاه روشن است و در وضعیت گرمایش قرار دارد از لمس کردن محل خروج گرما خودداری نمایيد.

- در صورت نياز به سيم سيار، مطمئن شويد که از سيم سيار استاندارد و بدون اشكال استفاده مي نمایيد.

- از بکار بردن بخاری در هوای آزاد خودداری نمایيد.

- دستگاه را در اتاق هایی با مساحت کمتر از ۱۴ متر مربع بکار نبريد.

- از هر گونه دستکاري قطعات بخاری خودداری نموده و تحت هیچ شرایطی شخصاً برای تعمیر آن اقدام نکنيد.

- دستگاه دارای ضمانت مي باشد، در صورت بروز هرگونه اشكال به سرويس کاران مجاز مراجعت نمایيد.

- کودکان باید سرپرستي و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازي نمی کنند.

- اين وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فيزيکي، حسي یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناگاه، نیست مگر اينکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

- اين بخاری را در مكان هایی که گرد و غبار محیط زياد است استفاده نگردد.

- اطمینان حاصل کنيد که گرد و غبار، شبکه های ورودی بخاری و المتن بخاری را نيمه مسدود و يا مسدود نکند.



- شکل مجاور(روی گرم کننده را نپوشانید): به منظور جلوگیری از گرمای زیاد، نشان می دهد که وسایل خانگی الکتریکی (به عنوان مثال بخاری یا مبدل توان متناوب) نباید با پارچه یا سایر مواد پوشانده شود.
- اگر بند تغذیه یا کابل ورودی صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- گرم کننده را نباید درست زیر پریز برق قرار داد.
- از این گرم کننده در محیط اطراف حمام، دوش یا استخر شنا استفاده نشود.

راه اندازی دستگاه

- قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق، کنترل نمایید که ولتاژ برق با ولتاژ کارکرد دستگاه همخوانی داشته باشد.
- دوشاخه را به پریز برق متصل نموده و کلید ترموموستات را در جهت عقربه های ساعت تا وضعیت حد اکثر بچرخانید.
- به منظور استفاده از دستگاه در تابستان (فقط خنک کننده)، کلید کنترل حرارت را روی علامت (▼) قرار دهید.
- به منظور استفاده از دستگاه با گرمایش کم، کلید کنترل حرارت را در وضعیت I قرار دهید.
- به منظور استفاده با گرمایش حد اکثر، کلید کنترل حرارت را در وضعیت II قرار دهید.
- به منظور خاموش کردن دستگاه، کلید کنترل حرارت را در وضعیت 0 قرار دهید.
- همواره توصیه می شود، زمانیکه از دستگاه استفاده نمی گردد، دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید.

تنظیم ترموموستات

- وقتی که اتاق به دمای مطلوب رسید، کلید ترموموستات را در جهت خلاف عقربه های ساعت تا حدی بچرخانید که دستگاه خاموش شود و در همان نقطه نگهداشید.
- در این حالت دمای محیط به صورت خودکار توسط ترموموستات تنظیم می گردد. هر بار به محض کاهش دمای محیط، بخاری روشن شده و پس از رسیدن به حرارت مورد نیاز، به صورت خودکار خاموش می گردد. این امر سبب صرفه جویی در مصرف برق خواهد شد.

۱. این دستگاه مجهز به کلید قطع حرارتی خودکار بوده که در صورت افزایش درجه حرارت دستگاه، به هر دلیل (مانند بسته شدن شبکه ورود هوا یا سقوط دستگاه) به جهت جلوگیری از گرم شدن بیش از حد المنت، جریان برق قطع شده، فن و المنت ها خاموش می گردد.

در چنین حالتی باید:

- دوشاخه اصلی را از پریز خارج نمایید.
 - اجازه دهید دستگاه به مدت ۳۰ دقیقه خنک گردد.
 - اگر جسم خارجی شبکه ورود و خروج دستگاه را پوشانده باشد باید جدا گردد.
 - دوشاخه را به پریز برق متصل نموده و دوباره بخاری را روشن نمایید.
 - در صورت عدم کارکرد صحیح، دوشاخه را از پریز برق خارج نموده و جهت تعمیر دستگاه، به نمایندگی های مجاز شرکت آبسال مراجعه نمایید.
۲. در صورتیکه بخاری روی سطح قرار نگیرد و یا واژگون شود کلید قطع کن زیر بخاری عمل کرده و بخاری خاموش می شود.

تمیز کردن بخاری


این دستگاه نیاز به مراقبت خاصی نداشته و رعایت توصیه های دفترچه راهنمای، بدون نیاز به سرویس دوره ای به خوبی کار می کند.

- قبل از گردگیری و تمیز نمودن، دوشاخه را از پریز برق خارج نموده و بعد از خنک کردن به کمک یک تکه پارچه خشک سطح خارجی بدنه آنرا تمیز نمایید.
- مواظب باشید آب به داخل دستگاه نفوذ نکند. (محصولات برقی نسبت به آب آسیب پذیر می باشند، این دستگاه نبایستی با مایعات شسته شود).
- اگر از بخاری برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، حتماً دوشاخه را از پریز برق خارج نموده و از ورود گرد و غبار به داخل آن جلوگیری کنید. در صورت نشستن گرد و غبار روی المنت ها، با روشن کردن دستگاه بوی خاص مربوط به سوختن گرد و غبار به مشام می رسد که به سرعت از بین خواهد رفت.
- شبکه خروج هوای گرم را بطور منظم به کمک برس های مخصوص گرد گیری جاروبرقی تمیز نمایید.
- برای نگهداری این وسیله در تابستان، از بسته بندی اصلی آن استفاده نمایید.
- هرگز از مواد شیمیایی نظیر الکل، بتزین، تیبر و غیره برای تمیز کردن بخاری فن دار استفاده نکنید، زیرا به کیفیت ظاهری آن آسیب می رساند.

گالکسی

(شرکت سهامی عام)

اوینورسال سابق (تأسیس ۱۳۴۵)

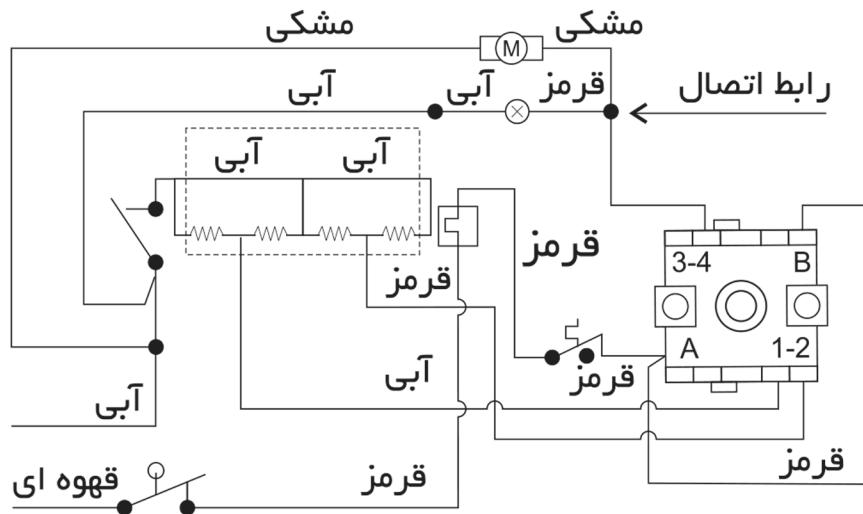

جهت نصب و استفاده از شرایط گارانتی، با سرویس کار مجاز آبسال و یا با شماره تلفن سرویس مرکزی ۰۹۰۷۰۲۱۰۷۷۲۰ تماس حاصل فرمایید.
آدرس و تلفن سرویس کاران مجاز آبسال و فرم نظر سنجی در وب سایت شرکت
به نشانی www.Aabsalco.com موجود می باشد.

آبسال

کارخانه و دفتر مرکزی: تهران، نارمک، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳۳ کد پستی: ۱۱۶۸۱۳۷۵۸۱۱۶
صندوق پستی: ۸۵۳ - ۱۶۷۶۵

کارخانه ساوه: شهر صنعتی کاوه، خیابان ششم کد پستی: ۳۹۱۴۳۴۷۳۵۱
سرویس مرکزی: ۰۲۱ (۷۷۲۰۹۰۷)

www.Aabsalco.com
info@Aabsalco.com