
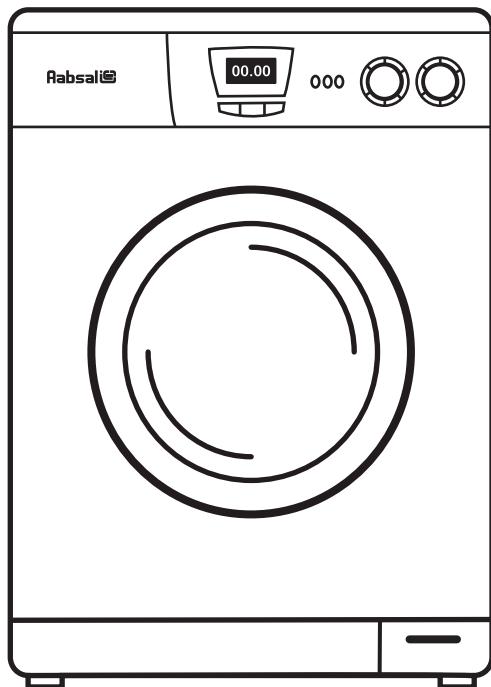


رہنمایی

اوپرال سال سابق (تأسیس ۱۳۳۵)

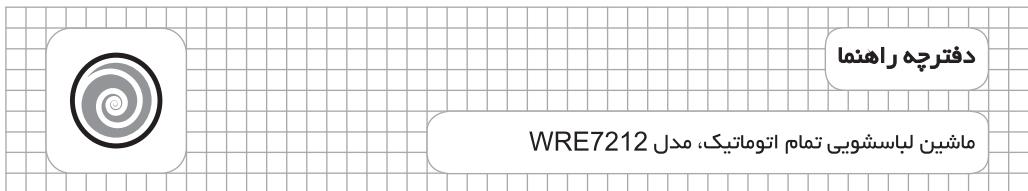

۰۹۱۴۷۸۶

از انتخاب خوب شما تشکر می کنیم. شرکت آبسال همواره در تلاش است بهترین کیفیت را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. از شما خواهش می کنیم پیش از انجام هر کاری، این دفترچه را با دقت مطالعه کنید. هم چنین فرم نظر سنجی از مصرف کنندگان را که در وب سایت آبسال قرار دارد؛ تکمیل کنید و برای ما بفرستید. امیدواریم با پیشنهادهای ارزشمند خود، ما را در بهتر شدن کیفیت محصول یاری کنید.

با تشکر، مدیریت شرکت آبسال

جهت نصب و استفاده از شرایط گارانتی، با سرویس کار مجاز آبسال و یا با شماره تلفن سرویس مرکزی ۰۷۷۲۰۹۰۰۷ - ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
آدرس و تلفن سرویس کاران مجاز آبسال و فرم نظر سنجی در وب سایت شرکت به نشانی www.Aabsalco.com موجود می باشد.

لطفاً این دفترچه را برای موارد ضروری نگهداری کنید

فهرست

۱	ضوابط کار اتنی
۱	هشدارهای اولیه
۱	هشدارهای ایمنی عمومی
۲	معرفی قطعات
	راهنمای نصب
۳	باز کردن بسته بندی
۳	باز کردن پیچ های مخصوص حمل و نقل
۳	محل نصب ماشین لباس شویی
۴	تراز کردن و اتمالات الکتریکی
۵	اتصال ماشین لباس شویی به شیرآب و قرار دادن شیلنگ تخلیه در لوله فاضلاب
۶	نصب ماشین لباس شویی زیر کاپیت آشپزخانه و شستن مخزن پس از نصب
	آماده سازی لباس ها پیش از شستشو
۷	دسته بندی
۷	مراقبت پیش از شستشو
۸	علام روی برچسب لباس ها
۹	نحوه استفاده از مواد شوینده و مواد کمکی جهت شستشو
۱۰	جدول برنامه ها
۱۱	برنامه های شستشو
۱۲	راه اندازی ماشین لباسشویی
۱۳	دکمه های لمسی
۱۵	اطلاعات بیشتر
	نگهداری و تمیز کردن
۱۶	نگهداری و تمیز کردن جاپورهای
۱۷	تمیز کردن فیلتر شیر برقی، تمیز کردن بدنه ماشین لباسشویی
۱۸	عیوب یابی

شرکت آبسال حق هر گونه تغییر در طرح و مشخصات محصولات خود و موارد بکار رفته در آنها را (بدون اطلاع قبلی) برای خود محفوظ می دارد. این تغییرات در جهت تکامل و بهبود محصول صورت می گیرد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

ضوابط گارانتی

- ماشین لباسشویی باید به گونه‌ای قرار داده شود که دوشاخه برق، شیرهای آب و لوله‌های تخلیه در دسترس باشند و برای اتصال آن به شیر آب تنها از شیلنگ‌های همراه وسیله‌یا شیلنگ‌های یدکی اصلی استفاده شود.
- پهتر است از شیلنگ قدیمه مجدد استفاده نشود.
- نصب ماشین لباسشویی در حمام و فضاهای مطبوع مجاز نیست.
- ماشین لباسشویی باید بر روی فرش یا موکت نصب شود.
- ماشین لباسشویی باید در محل‌هایی که قادر سیم اتصال به زمین است به کار گرفته شود.

هشدار ایمنی عمومی

- برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و خسارت هنگام استفاده از ماشین لباسشویی به توصیه‌های زیر عمل کنید:
- با سرپرستی و نظارت باید اطمینان حاصل شود که کودکان با ماشین لباسشویی بازی نمی‌کنند.
 - کودکان، افراد کم‌توان (حسی، جسمی، عقلی)، بی‌تجربه و با ناگاهه مجاز به استفاده از این وسیله نیستند، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول و تحت نظرت و آموزش باشد.
 - از اضافه کردن مواد آتشزرا از قبیل بنزین، حال‌های مخصوص خشکشویی و... به آب و روغن ماشین لباسشویی خودداری کنید زیرا باعث آتش‌سوزی می‌شوند.
 - به غیر از مواردی که در دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی توصیه شده است از تعییر یا جایگزین کردن قطعات ماشین لباسشویی خودداری کنید.

- ماشین لباسشویی تنها برای شستن لباس‌ها طراحی شده است، از آن به منظور دیگری استفاده نکنید.
- این وسیله برای استفاده در مصارف خانگی در نظر گرفته شده و باید در مکان‌های مانند فروشگاه‌ها، محیط کار و دفاتر، هتل‌ها، متن‌ها و سایر اقامتگاه‌ها، رختشویخانه‌های مشترک، آشپزخانه‌ها و مزارع به کار گرفته شود.
 - از ابیستادن بر روی ماشین لباسشویی و تکیه بر روی لولای در آن خودداری کنید.
 - استفاده از پودر صابون توصیه نمی‌شود.
 - از سیم رابط برای اتصال دوشاخه برق ماشین لباسشویی به پریز استفاده نکنید.
 - در هنگام شستشو در دمای بالا، شیشه در ماشین لباسشویی داغ می‌شود. از تماس دست با شیشه خودداری کنید.


- انجام خدمات گارانتی منوط به نصب اولیه ماشین لباسشویی توسط سرویس‌کاران مجاز آبسال و مدت آن ۲ سال پس از تاریخ نصب ذکر شده در کارت گارانتی است.
- چنانچه از تاریخ تولید محصول بیش از ۳ سال گذشته باشد ضمانت نامه معابر نخواهد بود.
- ارائه کارت گارانتی در زمان سرویس یا تعییر الزامیست.
- تعویض یا تعمیر قطعات عیوب، بنا به نظر و تشخیص کارشناسان آبسال صورت می‌گیرد.
- کلیه قطعات معتبر که تعویض می‌شوند (جهت خدمات گارانتی یا غیر گارانتی) متعلق به شرکت آبسال بوده و بایستی به شرکت عودت داده شود.
- تعهدات گارانتی محدود به شرایط فوق است و شرکت آبسال در خصوص خسارات ناشی از حمل و نقل نامیح؛ نصب، تعییر یا سرویس توسط افراد غیر مجاز، خدمات ناشی از آتش‌سوزی، نوسانات برق، حوادث غیر مترقبه، استفاده نامناسب و غیر اصولی از ماشین لباسشویی؛ عدم نگهداری صحیح و همچنین هرگونه صدمات و خسارت ناشی از قرارگیری ماشین لباسشویی در کنار اجاق گاز، زیر آبگرمکن دیواری، حمام و یا مکان‌های مطبوع، هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
- چنانچه شماره سریال تعویض، دستکاری یا کنده شده باشد، ضمانت نامه معابر نخواهد بود.

هشدارهای اولیه


- نصب این دستگاه فقط توسط سرویس‌کاران مجاز آبسال باید انجام شود، در غیر این صورت ممکن است موجب برق‌گرفتگی، آتش‌سوزی، ایجاد مشکل در محصول و یا مصدومیت گردد.
- قبل از راه‌اندازی ماشین لباسشویی به موارد زیر توجه کنید:
- از نصب صحیح ماشین لباسشویی طبق دستور العمل‌های مندرج در دفترچه راهنمای مطمئن شوید.
 - لازم است که تاسیسات برق محل نصب ماشین لباسشویی مطابق با مقررات ایمنی ساختمان باشد.
 - دو شاخه را در جهت مخالف به پریز تنزیند، ممکن است سیم‌های برق در داخل کابل مسدمه دیده و منجر به برق‌گرفتگی و آتش‌سوزی شود.
 - از دو شاخه و سیم برق آسیب‌دیده یا پریز شل شده استفاده نکنید.
 - قبل از تمیز کردن و انجام هرگونه سرویس، دو شاخه را از پریز جدا کنید.
 - جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی از نصب ماشین لباسشویی کنار اجاق گاز و زیر آبگرمکن خودداری کنید.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک


معرفی قطعات

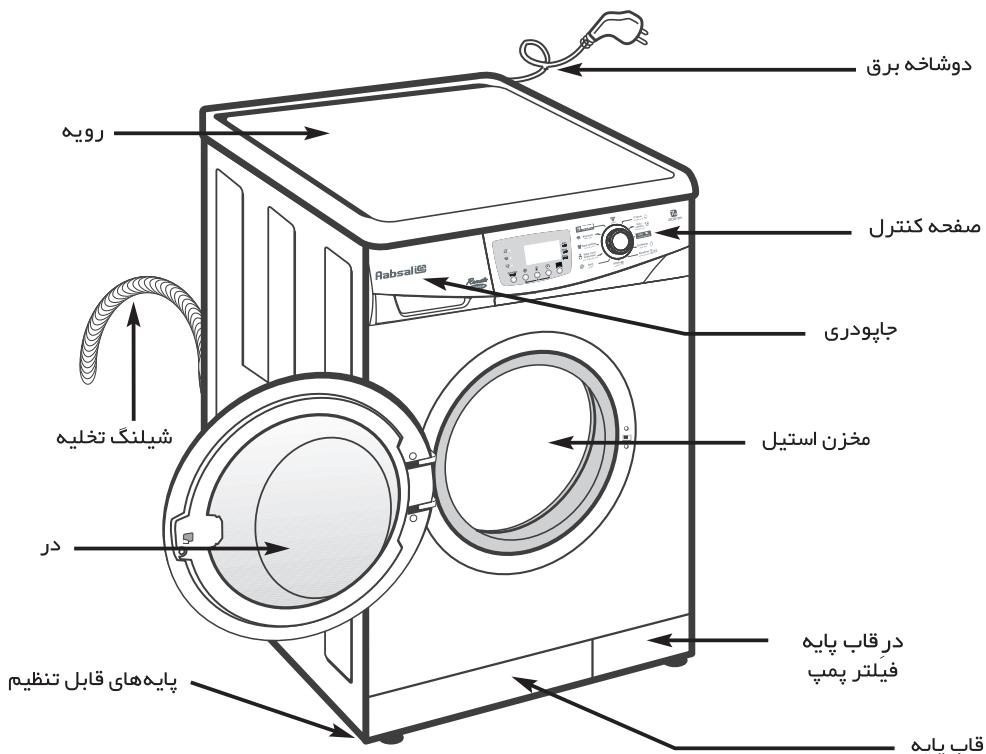

ابعاد

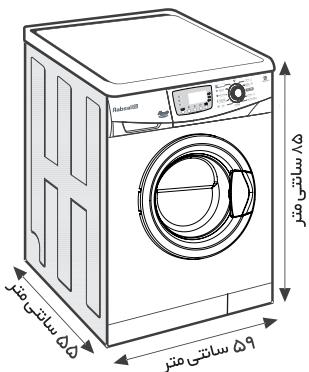

لوازم جانبی

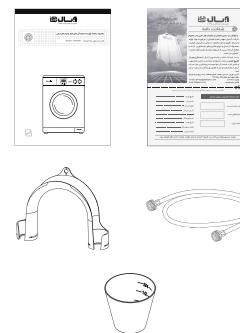

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

راهنمای نصب

۱ توجه

برای هریک از مواردی که در ادامه این دفترچه با عدد مشخص شده، راهنمای تصویری در همان صفحه آورده شده است.

باز کردن بسته بندی

فوم های بسته بندی را از ماشین لباسشویی جدا کنید.

۲ احتیاط!

متصلات بسته بندی (نظیر پلاستیک ها و فوم ها) را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

باز کردن پیچ های مخصوص حمل و نقل

به منظور پیشگیری از آسیب قطعات داخلی در هنگام حمل و نقل، مخزن به وسیله ۳ عدد پیچ مخصوص به بند قفل شده است.

- پیچ های نگهدارنده در پوشش های پلاستیکی را باز کنید.
- سه عدد پیچ مخصوص حمل و نقل را باز کنید.
- در پوشش پلاستیکی را دوباره در جای خود بیندید.

۳ احتیاط!

بازنگردن این پیچ ها پس از نصب، باعث سرومندا، لغزش زیاد و در نهایت خرابی ماشین لباسشویی خواهد شد.

۴ توجه

پیچ های مخصوص حمل و نقل را جهت جای ماشین لباسشویی در آینده نگهداری کنید.

محل نصب ماشین لباسشویی

برای عملکرد بهتر، ماشین لباسشویی باید بر روی زمین تراز و مستحکم نصب شود.





فرش یا موکت و سطوحی که در مقایل لغزش مقاومت خوبی ندارند برای نصب ماشین لباسشویی مناسب نیستند و باعث حرکت ماشین لباسشویی در مرحله آبگیری خواهند شد.

۵ احتیاط!

- ماشین لباسشویی را روی سکو یا سطوحی که تکیه گاه خوبی ندارد، نصب نکنید.
- هرگز ماشین لباسشویی را در جایی که دمای آن زیر صفر درجه است نصب نکنید.

۶ توجه

ابعاد فضایی که ماشین لباسشویی در آن نصب می گردد باید ۵ سانتی متر بیشتر از ابعاد ماشین لباسشویی باشد.

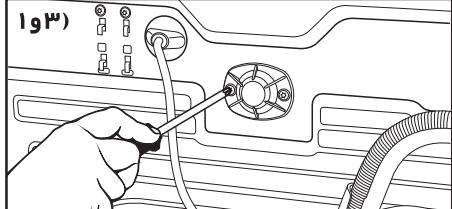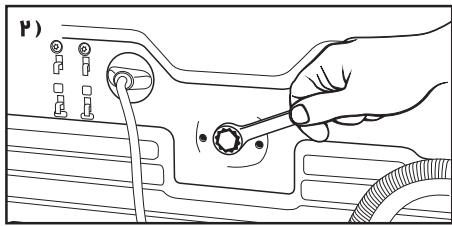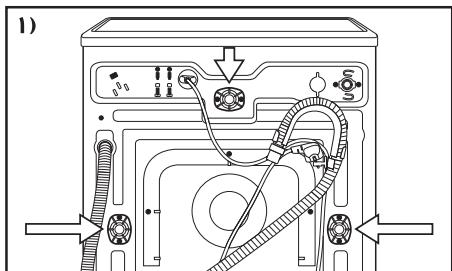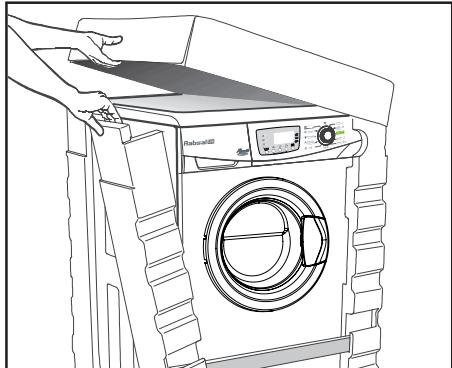


۷ توجه

جهت نصب و استفاده از شرایط گارانتی، با سرویس کار مجاز آبسال و یا با شماره تلفن سرویس مرکزی ۰۲۱-۱۷۷۲۰۹۰۷۰ تماس حاصل فرمایید. آدرس و تلفن سرویس کاران مجاز آبسال و فرم نظرسنجی در وب سایت شرکت به نشانی موجود می باشد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

تراز کردن و اتصالات الکتریکی

تراز کردن

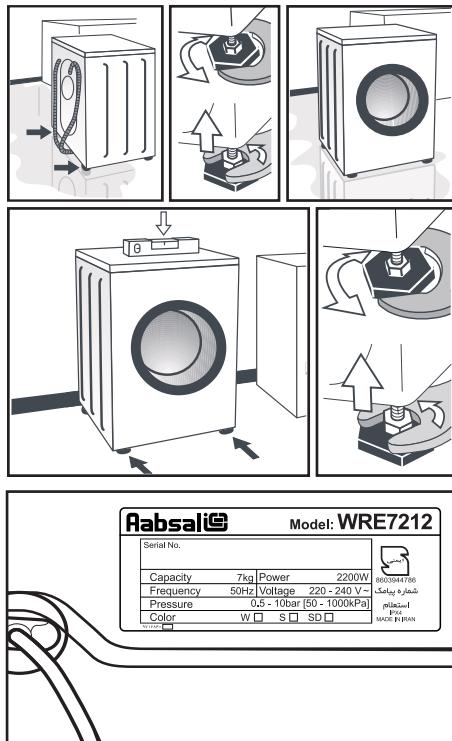

Aabsal		Model: WRE7212	
Serial No.			
Capacity	7kg	Power	2200W
Frequency	50Hz	Voltage	220 - 240 V~
Pressure	0.5 - 10bar	(50 - 1000kPa)	استنطام
Color	W <input checked="" type="checkbox"/>	S <input type="checkbox"/>	SD <input type="checkbox"/>
		MADE IN FRANCE	

- توان اتصالات الکتریکی مانند سوکت‌ها، فیوزها و... یا کلیدهای اتوماتیک محل نصب باید متناسب با حداکثر توان نوشته شده در پلاک مشخصات فنی باشد.

هشدار!

- در صورت دست زدن به قطعات برقی در زمان اتصال ماشین لباسشویی به برق، خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- کابل اصلی را با گرفتن دوشاخه از پریز جدا نکنید.
- در غیر این صورت امکان صدمه زدن به آن وجود دارد.
- هرگز دوشاخه اصلی را با دست خیس لمس نکنید.
- هرگز دوشاخه برق را موقع کار کردن ماشین لباسشویی از پریز نکشید.
- چنانچه دوشاخه با کابل برق ماشین لباسشویی آسیبی بیند می‌باشد با یک نهوده همانند خود که از مرکز خدمات پس از فروش آبسال تهیه شده است و توسط سرویس‌کاران مجاز جایگزین شود.

ماشین لباسشویی را به کمک پایه‌های قابل تنظیم تراز کنید. این امر باعث کاهش صدا و لرزش در هنگام کار آن می‌شود. مطمئن شوید پس از تراز کردن ماشین لباسشویی هر چهار پایه قابل تنظیم به زمین چسبیده باشد. برای این کار بهتر است ابتدا پایه‌های عقبی را تراز کرده و سپس ماشین لباسشویی را در محل نصب قرار دهید و در انتهای، پایه‌های جلویی را تراز کنید.

توجه

- هنگام تراز کردن، پایه‌های قابل تنظیم را بیشتر از ۱۵ میلی‌متر باز نکنید.
- مهره پایه‌های قابل تنظیم را با آچار محکم کنید.
- از قرار دادن اجسام خارجی زیر پایه‌ها خودداری کنید.

اتصالات الکتریکی

جهت اتصال ماشین لباسشویی به برق، مطمئن شوید که ولتاژ برق و فرکانس با مشخصات فنی که زیر در یا پشت بدنه ماشین لباسشویی متصل شده است یکسان باشند. اطلاعات مندرج در پلاک مشخصات فنی بسیار مهم است؛ از مخدوش شدن آن جلوگیری کنید.

توجه

- بررسی مسیر اتصال‌های برقی باید به وسیله متخصص انجام شود. دقیق کنید جهت راه اندازی از پریزی استفاده شود که فیوز مناسب در مسیر برق آن وجود داشته باشد. اگر پریز مورد استفاده فیوز مجزا جهت ماشین لباسشویی دارد، از فیوز ۱۰A استفاده شود.

مشخصات فنی عمومی:

۵۰ Hz	فرکانس
۲۲۰۰ W	بیشترین توان مصرفی
۱۸۵۰ W (۲۲۰ V)	توان المتن گرمایزا
۰ / ۵ bar (۵۰ kPa)	کمترین فشار آب
۱۰ bar (۱۰۰۰ kPa)	بیشترین فشار آب
۲۲۰ - ۲۴۰ V	ولتاژ

مشخصات فنی ویژه مدل REN7012

نام مدل	بیشترین سرعت دور خشک کن لباس خشک
WRE7212	7 Kg 1200 rpm

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب و قراردادن شیلنگ تخلیه در لوله فاضلاب

اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب

- شیلنگ ورودی آب، که مجهز به ۲ عدد واشر لاستیکی است را از درون مخزن ماشین لباسشویی بردارید.
- سرشیلنگ مستقیم را به شیر آب بسته و محکم بیندید.
- سرشیلنگی زانویی را به ورودی شیر برقی در پشت ماشین لباسشویی وصل کنید و مطمئن شوید هیچ گونه خمیدگی در شیلنگ ایجاد نشده است.

توجه!



- پس از اتصال شیلنگ ورودی به شیر آب، به منظور جلوگیری از ورود مواد خارجی موجود در داخل لوله کشی (ذرات خاک، شن و یا هوای) به داخل ماشین لباسشویی، اجزاهه دهید در ابتدا مقداری آب از شیلنگ خارج شود.
- هنگام نصب ماشین لباسشویی از شیلنگی که همراه لوازم جانبی، درون مخزن قرار گرفته است استفاده کنید. همچنان بهتر است شیلنگ قدیمی مجدد استفاده نشود. دقت کنید شیلنگ مستقیم به شیر اصلی آب بسته شود و واشرهای لاستیکی از جای خود خارج نشده باشد. از شیلنگ های متفرقه جهت اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب استفاده نکنید.
- برای عملکرد بهتر ماشین لباسشویی فشار آب ورودی باید بین $50\text{--}100\text{ kPa}$ باشد.

قرار دادن شیلنگ تخلیه در لوله فاضلاب

توصیه می کنیم شیلنگ تخلیه در ارتفاع ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتر از زمین نصب شود. دقت کنید زانویی شیلنگ تخلیه کاملا درون لوله فاضلاب قرار گرفته باشد به طوری که با نوسانات شدید ناشی از تخلیه آب هنگام کارکرد ماشین لباسشویی خارج نشود.




توجه!

- در صورتی که شیلنگ تخلیه بالاتر از ارتفاع توصیه شده نصب شده باشد امکان بارگشتن آب به داخل ماشین لباسشویی وجود دارد و این امر موجب سر و صدای غیرعادی خواهد شد.
- اگر شیلنگ تخلیه در ارتفاع پایین تر از ارتفاع توصیه شده نصب شده باشد، آب ورودی از ماشین لباسشویی خارج شده و عمل آبگیری متوقف نمی شود.
- شیلنگ تخلیه نباید به گونه ای قرار گیرد که در اثر کشیدگی، تاب خوردگی و یا گره، مسیر خروجی آب را مسدود نماید.

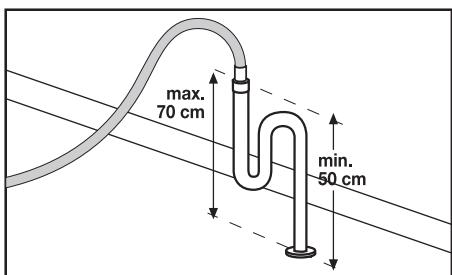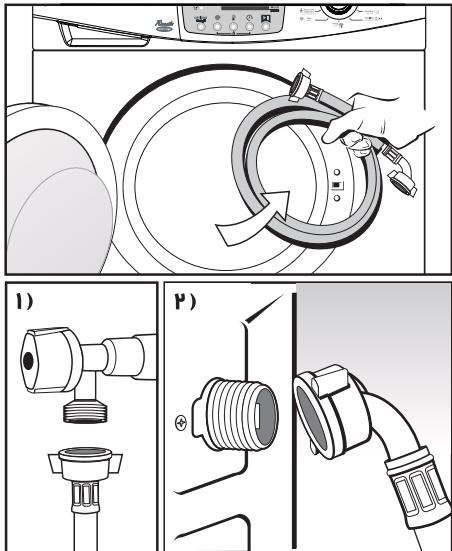

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

نصب ماشین لباسشویی زیر کابینت آشپزخانه و شستن مخزن پس از نصب

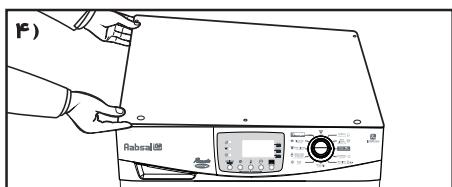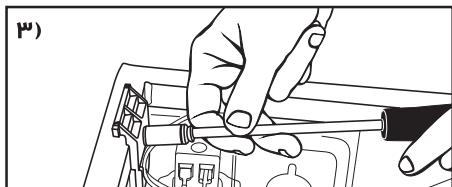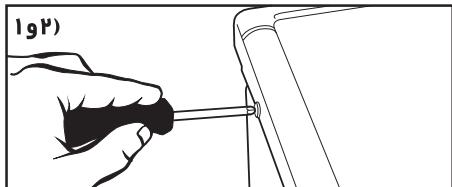

نصب ماشین لباسشویی زیر کابینت آشپزخانه

در صورت عدم قرارگیری ماشین لباسشویی زیر کابینت آشپزخانه می توانید با تعویض رویه، آن را نصب کنید.
بدین منظور به روش زیر عمل کنید:

توجه

برای انجام این کار تهیه یک عدد صفحه فلزی (جاگزین رویه) از خدمات پس از فروش الزامی است.

- دو عدد پیچ رویه ماشین لباسشویی را پس از برداشتن درپوش های آن باز کنید.



- رویه را با هل دادن به سمت عقب جدا کنید.

- بست های رویه را از جای خود باز کنید.

- با کمک پیچ ها، صفحه فلزی را که قبل از تهیه کرده اید جاگزین رویه ماشین لباسشویی کنید.

توجه

می توانید جهت جلوگیری از ایجاد صدما و لرزش از نوارهای اسفنجی (در محل تماس صفحه فلزی با کابینت) استفاده کنید.

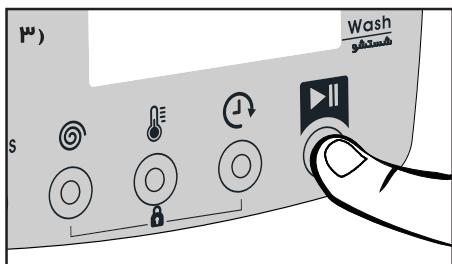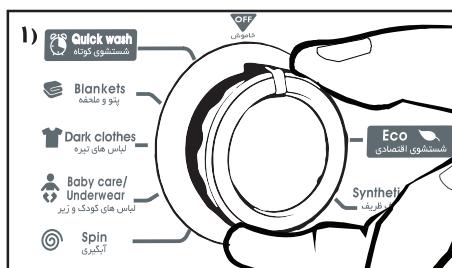

شستن مخزن پس از نصب

پس از نصب ماشین لباسشویی بهتر است برای پاکسازی کامل مخزن و اطمینان از کارکرد صحیح ماشین لباسشویی مرحله زیر را انجام دهید:

- ماشین را با چرخاندن دستگیره انتخاب برنامه روش را کرده و برنامه کتان را انتخاب کنید.


- با کمک دکمه انتخاب دما ۶۰ درجه سانتیگراد را انتخاب کنید.

- برنامه را بدون لباس و با اضافه نمودن مقداری پودر به کمک دکمه راه اندازی/توقف اجرا کنید.


راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

آماده سازی لباس ها پیش از شستشو


A)

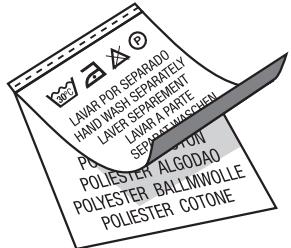

B)

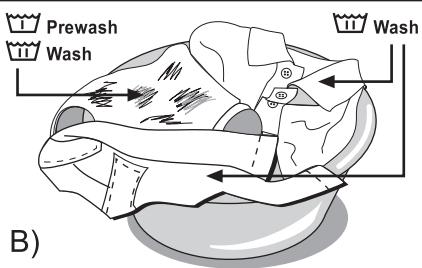

6)

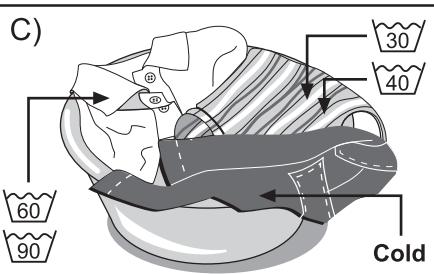

- توصیه می شود ماشین لباسشویی را با ظرفیت کامل به کار بیندازید تا در مصرف آب و انرژی مصرفه جویی شود.
- دقت کنید که بیش از حد پر نکنید زیرا لباس ها برای تمیز شدن نیاز به فضای کافی جوش دارند.
- توصیه می شود لباس های بزرگ و کوچک را با هم بشویید. این کار به بهبود شستشو و کاهش صدا در مرحله خشک کن به واسطه توزیع مناسب لباس ها در مخزن، کمک می کند.
- برای اطلاع از برنامه شستشوی پیشنهادی بر حسب نوع جنس و میزان کثیفی به جدول صفحه ۱۰ مراجعه کنید.

مرتب کردن

- لباس ها را بر اساس جنس و بافت دسته بندی کنید:
برای الیاف مصنوعی استفاده از برنامه Synthetics و برای
الیاف پشمی استفاده از برنامه Wool توصیه می شود.
B- لباس ها را بر اساس میزان کثیف آنها دسته بندی کنید:
لباس های نه چندان کثیف را با برنامه ای با زمان کم بشویید.
از برنامه های بدون شستشوی اولیه برای لباس های کثیف استفاده کنید. لباس های بسیار کثیف را با برنامه دارای
شستشوی اضافه بشویید.

C- لباس ها را بر اساس رنگ دسته بندی کنید:
لباس های سفید و رنگی را به صورت جداگانه بشویید.

آماده سازی پیش از شستشو

1- پیش از قراردادن لباس ها درون مخزن، از خالی بودن
حیب ها مطمئن شویید. مواردی نظیر سکه، کلید، سنجاق و
گیره سر می تواند باعث اختلال در عملیات تخلیه توسط
موتور پمپ گردد.

2- زیپ ها، دکمه ها و بندها را ببندید تا به سایر لباس ها گیر
نکنند. لباس های زیر را حتما در کیسه هی تویر مخصوص
ماشین لباسشویی قراردهید زیرا ممکن است قطعه های فلزی
لباس زیر، لباس های دیگر را پاره کند.

3- بهتر است لباس های جین و یا لباس هایی با تزیینات یا
طرح های جاپی را پشت و رو کنید.

4- لاستیک دور در ماشین لباسشویی را بررسی کنید تا برای
شستشوی بعدی چیزی در آن باقی نمانده باشد.

5- پیش از شستشو مطمئن شویید که لباس های شما به خصوص
البسه پشمی، قابل شستشو با ماشین لباسشویی باشند.
6- برای بهبود کیفیت شستشو لباس ها را مطابق شکل بارگذاری
کنید. مخزن را بیش از حد پر نکنید زیرا لباس ها برای تمیز
شدن نیاز به فضای کافی جوش دارند.

توجه

- توصیه می شود ماشین لباسشویی را با ظرفیت کامل به کار بیندازید تا در مصرف آب و انرژی مصرفه جویی شود.
- دقت کنید که بیش از حد لباس داخل مخزن قرار ندهید
چون لباس ها برای تمیز شدن نیاز به حرکت دارند.
- توصیه می شود لباس های بزرگ و کوچک را با هم بشویید.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

علائم روی برچسب لباس ها

از خشک کن حرارتی استفاده نشود	
روی سطح افقی پهون شود	
خیس آویزان شود	
با استفاده از چوب لباسی یا روی بند آویزان شود	
قابل اتوکشی	
اتوی داغ تا دما ۵۰°C	
اتوی ملایم تا دما ۱۵۰°C	
اتوی سرد تا دما ۱۱۰°C	
غیرقابل اتوکشی	
پشمی	

- این علائم به طور معمول به صورت برچسب در پشت یقه یا
کنار لباس ها دیده می شوند و نمایانگر موارد زیر هستند:
- بیشترین دمای شستشو
 - نوع شستشو
 - شوینده هایی که می توان این لباس را با آن ها
شست
 - روش مناسب برای خشک کردن
 - دمای اتو کردن
- این علائم عبارتند از:



شستشوی معمولی (الیاف نخی پنبه ای)	
شستشوی ملایم (الیاف مصنوعی)	
شستشوی معمولی تا دما ۹۵°C	
شستشوی معمولی تا دما ۶۰°C	
شستشوی ملایم تا دما ۶۰°C	
شستشوی معمولی تا دما ۴۰°C	
شستشوی ملایم تا دما ۴۰°C	
شستشوی معمولی تا دما ۳۰°C	
شستشوی ملایم تا دما ۳۰°C	
شستشو با دست (الیاف ظرفی یا پشمی)	
از ماشین لباسشویی استفاده نکنید	
قابل شستشو با سفید کننده	
قابل شستشو با سفید کننده فاقد کلرین	
از سفید کننده استفاده نشود	

راه اندازی / توقف	
تاخیر در شروع برنامه	
انتخاب دما	
آبگیری از لباس ها (Spin)	
دکمه گزینه ها (Options)	OPTIONS
شستشوی پرقدرت (Intensive Wash)	
آبکشی اضافه (Extra Rinse)	
اتوکشی آسان (Easy Ironing)	
قفل کودک (Lock)	
ضد چروک (Anti Crease)	
شستشوی اضافه (Prewash)	
شستشوی اصلی	

خشک شویی شود	
خشک شویی با استفاده از حالات مخصوص	
خشک شویی نشود	
از خشک کن حرارتی استفاده شود	
از خشک کن با دمای بالا استفاده شود	
از خشک کن با دمای کم استفاده شود	

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

نحوه استفاده از مواد شوینده و مواد کمکی جهت شستشو

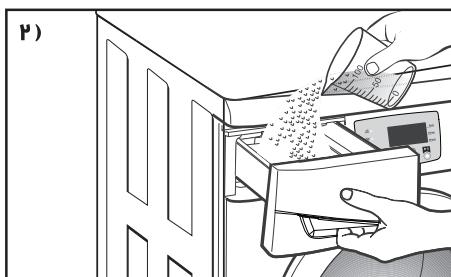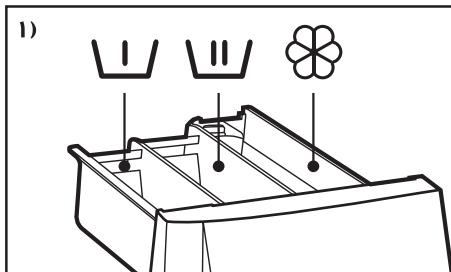

۱ - محفظه جاپودری ماشین لباسشویی شامل سه بخش است:

└ محل ماده شوینده جهت شستشوی اضافه

└ محل ماده شوینده جهت شستشوی اصلی

└ مایع نرم کننده

۲ - ماده شوینده و مایع نرم کننده (در صورت تمایل) را قبل از شروع برنامه شستشو در جا پودری بروزید.

توجه

- برنامه Dirty clothes (لباس های گنیف) دارای یک مرحله شستشوی اضافه است، در هنگام انتخاب این برنامه $\frac{1}{3}$ کل مایع شوینده را در خانه ۱/۱ و مایقی را در خانه ۲/۲ جا پودری بروزید.

• سطح مایع نرم کننده در خانه سوم جاپودری هرگز نباید از علامت Max (بیشترین مقدار مجاز) درج شده بر روی دیواره آن بیشتر باشد. استفاده بیش از حد از مایع نرم کننده باعث ایجاد لکه بر روی لباس ها می شود.

• از مایع نرم کننده مجاز و دارای تاریخ انقضا استفاده شود.

• در صورتی که مایع نرم غلیظ باشد قبل از استفاده آن را با کمی آب ریقیق کنید.

میزان ماده شوینده مصرفی به چند عامل بستگی دارد:

- مقدار لباس ها
- میزان چرک بودن لباس ها
- سختی آب مصرفی

توجه

• اطلاعات مربوط به سختی آب را می توانید از سازمان آب منطقه مسکونی خود درخواست کنید.

• در صورتی که سختی آب بالا باشد، توصیه می شود از محصولات سختی گیر استفاده کنید.

احتیاط!

هنگامی که ماشین لباسشویی در حال کار است، جاپودری را باز نکنید.

ملحوظه های زیست محیطی

استفاده بیش از حد مواد شوینده نه تنها نتیجه شستشو را بهبود نمی بخشد بلکه علاوه بر افزایش هرزینه، تاثیر محربی نیز بر محیط زیست خواهد داشت.

پیشنهاد می شود مقدار مواد شوینده را با توجه به دستور العمل شرکت های سازنده مواد شوینده انتخاب کنید.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

جدول برنامه ها

برنامه		نوع جنس	میزان کثیف	پیش فرض			قابلیت تنظیم		قابلیت های انتخاب		بیشترین وزن لباس خشک (کیلو گرم)	خانه های مخزن پودر		
				زمان (دقیقه: ساعت)	دور شک (Rpm) کن	دما (سانتیگراد)	دور خشک (Rpm) کن	دما (سانتیگراد)	آوکسیژن سلول	شستشو اندوه	آبکنندگانه			
cottons*	لباس های نخی	لبسه نخی با رنگ ثابت	بسیار کثیف ▼ کثیف ▼ له چندان کثیف	۱:۴۱	۱۲۰۰	۴۰	۱۲۰۰ تا ۰	old-۲۰-۳۰-۴۰-۶۰-۷۵-۹۰	●	●	●	●	۷	
dirty clothes	لباس های کثیف	لبسه نخی با رنگ ثابت	بسیار کثیف	۱:۴۴	۱۲۰۰	۶۰	۱۲۰۰ تا ۰	۶۰-۷۵-۹۰	●	●	●	●	۷	
eco	شستشوی اقتصادی	لبسه نخی و ترکیبی	کثیف ▼ له چندان کثیف	۱:۱۹	۱۲۰۰	۴۰	۱۲۰۰ تا ۰	old-۲۰-۳۰-۴۰	●	●	●	●	۷	
synthetics	الیاف ظرفی	لبسه ظرفی	کثیف ▼ له چندان کثیف	۱:۲۰	۸۰۰	۴۰	۸۰۰ تا ۰	old-۲۰-۳۰-۴۰	●	●	●	●	۳.۵	
Woollens	لباس های پشمی	لبسه پشمی با دارای علامت "hand wash"	کثیف ▼ له چندان کثیف	۰:۵۶	۱۴۰۰	۴۰	۸۰۰ تا ۰	old-۲۰-۳۰-۴۰	●		●		۲	
rinse	آبکشی و آبگیری از لباس ها	-	-	۰:۲۶	۱۲۰۰	-	۱۲۰۰ تا ۰	-	●	●	●		۷	-
spin	فقط آبگیری از لباس ها	-	-	۰:۱۸	۱۲۰۰	-	۱۲۰۰ تا ۰	-	●	●			۷	-
baby care/under wear	لباس کودک/ لباس زیر	لبسه نخی با رنگ ثابت	بسیار کثیف ▼ کثیف ▼ له چندان کثیف	۲:۲۴	۸۰۰	۹۰	۸۰۰ تا ۰	۳۰-۴۰-۶۰-۷۵-۹۰	●	●	●	●	۳.۵	
dark wash	لباس های تیره	لبسه تیره رنگ نخی یا آبیاف ترکیبی	کثیف ▼ له چندان کثیف	۱:۰۲	۱۲۰۰	۴۰	۱۲۰۰ تا ۰	old-۲۰-۳۰-۴۰	●	●	●	●	۳.۵	
blankets	پتو و ملحفه	اقلام بزرگ مانند پتو، منکارو، تختن، حolle	کثیف ▼ له چندان کثیف	۰:۵۵	۱۴۰۰	۴۰	۸۰۰ تا ۰	old-۲۰-۳۰-۴۰	●	●	●	●	۲	
quick wash	شستشوی کوتاه	اقلام کوچک	له چندان کثیف	۰:۱۹	۸۰۰	۴۰	۱۲۰۰ تا ۰	-	●				۲	

* برنامه های کتان 60°C و 40°C همراه با دکمه تشدید شستشو جهت آزمون برگسب اثری مطابق استاندارد شماره ۲ (۰۹۲۶-۰۲۰۱۰) (۱۰۶۱)

* برنامه های کتان 60°C همراه با دکمه تشدید شستشو جهت آزمون معرف آب مطابق دستور العمل شماره ۱۴ (۱۸۶)

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

برنامه های شستشو

لباس های پشمی (Woollens) ፪ / ፫

این برنامه برای شستشوی البسه پشمی و یا آن دسته از لباسها که در برجسب آنها عالمت شستشو با دست درج شده و الیاف ظریف و حساس مناسب است. توصیه می شود از مواد شوینده ویژه این نوع البسه استفاده شود.

آبکشی (Rinse)

این برنامه دارای دو مرحله آبکشی و سپس یک مرحله آبکری است. از این برنامه برای البسه ای که نیاز به شستشو نداشته و یا قبل از شسته شده اند، استفاده می شود. در صورت لزوم می توانید به کمک گزینه آبکشی اضافه (Extra Rinse) یک مرحله آبکشی به این برنامه اضافه کنید. توجه کنید برای البسه ظریف و پشمی نباید از دور خشک کن بیشتر از ۸۰ دور بر دقیقه استفاده شود.

آگیری (Spin)

این برنامه برای خشک کردن لباس های خیس طراحی شده و شامل یک مرحله آبکری از لباس ها است. توجه کنید برای البسه ظریف و پشمی نباید از دور خشک کن بیشتر از ۸۰ دور بر دقیقه استفاده شود.

لباس های کودک / لباس زیر (baby care/under wear)

این برنامه برای لباس های نخی ظریف کودک و همچنین لباس های زیر طراحی شده است. ترکیب دمای بالای شستشو و آبکشی موثر باعث زدودن آلوگری های میکروبی و باقیمانده مواد شوینده از لباس ها می شود.

لباس های تیره (Dark wash)

این برنامه با چرخش های ملایم و دمای پاپین ولی موثر شستشو، از تغییر رنگ لباس های تیره جلوگیری می کند. توصیه می شود از مواد شوینده ویژه البسه تیره استفاده شود.

پتو و ملحفه (blanket)

این برنامه برای شستشوی پارچه های کرک دار و بزرگ مانند پتو، لحاف، روکش لحاف و اقلام پر شده با الیاف مصنوعی مانند انواع بالش مورد استفاده قرار می گیرد.

شستشوی کوتاه (Quick wash)

این برنامه برای شستشوی سریع البسه ای که چندان کثیف نیستند طراحی شده است.

با توجه به اطلاعات این صفحه می توانید بهترین برنامه را برای شستن البسه خود انتخاب کنید.

توجه ①

- پیش از شستشو، لباس ها را به روش گفته شده در صفحه ۷ دسته بندی کنید.
- دمای شستشوی برنامه انتخابی را متناسب با برجسب البسه خود انتخاب کنید.
- با توجه به جدول برنامه در صفحه ۱ و نیاز خود، دور خشک کن مناسب برای البسه را انتخاب کنید. بهتر است برای البسه پشمی از دور خشک کن پیش فرض استفاده شود.
- همچنین حداکثر میزان البسه مجاز هر برنامه را که در این جدول مشخص شده است، رعایت کنید.
- توصیه می شود برای البسه پشمی و تیره از مواد شوینده مناسب هر یک از آنها استفاده شود.
- به طور کلی افزایش دمای شستشو باعث بهبود پاک کنندگی برنامه شستشوی شود، اما از سوی دیگر باعث افزایش شدید مصرف برق می گردد. همچنین شستشوی لباس در دمای پیش از میزان توصیه شده در برجسب آن می تواند آسیب جدی به بافت لباس وارد کند.

لباس های نخی (cotton)

این برنامه برای شستشوی انواع لباس های نخی با هر میزان کثیفی مناسب بوده و به شما بیشترین آزادی عمل را در انتخاب دما، دور خشک کن و گزینه های اضافی می دهد.

لباس های کثیف (Dirty clothes)

این برنامه برای شستشوی لباس های بسیار کثیف، با بافت محکم و مقاوم در برابر گرما مناسب است. پیش از شستشو از متناسب بودن دمای اعلام شده در برجسب لباس ها با دمای شستشوی انتخابی مطمئن شوید.

شستشوی اقتصادی (Eco)



این برنامه برای شستشوی کم گزینه آن دسته لباس های نخی که چندان کثیف نیستند طراحی شده است.

الیاف طریف (Synthetics)

این برنامه برای البسه با الیاف مصنوعی، از جنس پلی آمید، اکریلیک و پلی استر مناسب بوده و می تواند مخلوط با البسه الیاف کتان نیز استفاده گردد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

راه اندازی ماشین لباسشویی

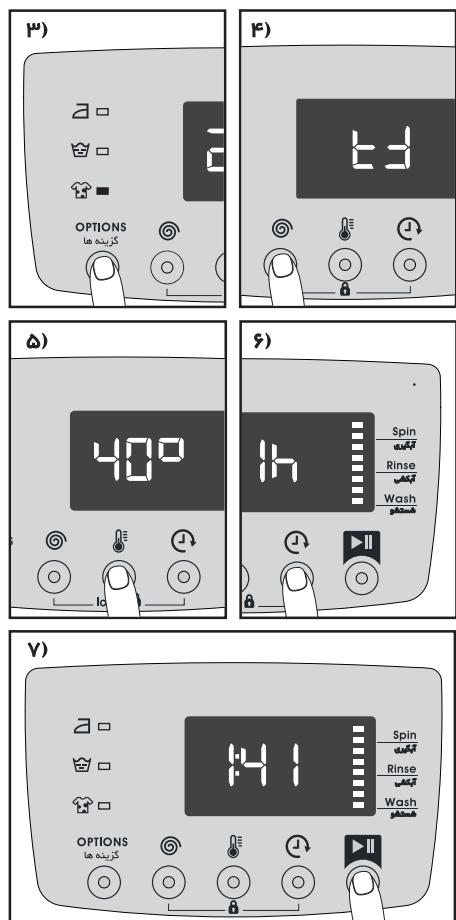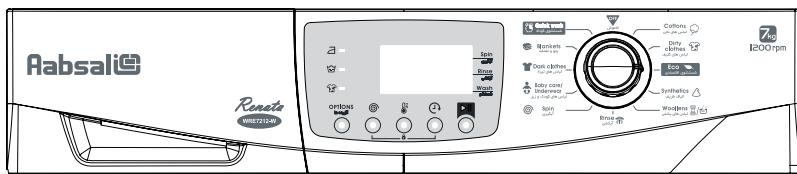

جهت انتخاب برنامه شستشو و راه اندازی ماشین لباسشویی
طبق روش زیر عمل کنید:

- ۱- برای روشن کردن ماشین لباسشویی دستگیره انتخاب برنامه را از وضعیت **OFF** تغییر دهید.
- ۲- برنامه مورد نظر را با چرخاندن دستگیره انتخاب برنامه، انتخاب کنید. صفحه نمایش، زمان کل برنامه و مراحل آن را نشان می دهد(برای اطلاع از جزئیات برنامه ها، لطفاً به جدول برنامه ها در صفحه ۱۰ مراجعه کنید).
- ۳- در صورت تمایل به استفاده از عملیات اضافه شامل آبکشی اضافی (۱)، شستشوی پرقدرت (۲) و اتوکشی آسان (۳)، می توانید عملیات مورد نظر را به کمک دکمه گزینه ها **OPTIONS** فعال کنید.
- ۴- دور خشک کن مورد نظر خود را توسط دکمه انتخاب دور خشک کن (۴) تنظیم کنید.
- ۵- دمای مورد نظر خود را با دکمه انتخاب دما (۵) تنظیم کنید.
- ۶- در صورت لزوم برای ایجاد تأخیر در شروع برنامه ماشین لباسشویی، از دکمه تاخیر در شروع برنامه (۶) استفاده کنید.
- ۷- با لمس کردن دکمه راه اندازی / توقف (۷) عملیات شستشوی ماشین لباسشویی آغاز می شود.

توجه

تغییر دادن برنامه در هنگام کارکرد ماشین لباسشویی:

- ۱- دکمه راه اندازی/توقف را به مدت ۲ ثانیه نگهدارید، تا برنامه جاری متوقف شود.
- ۲- دستگیره برنامه را چرخانده و برنامه دیگری انتخاب کنید.
- ۳- دکمه راه اندازی / توقف را برای شروع برنامه جدید لمس کنید.






چنانچه برنامه مورد نظر پس از انتخاب تغییر داده شود، عملیات اضافه لغو می گردد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

دکمه های لمسی

۱- توجه

در بیشتر برنامه ها امکان انتخاب همزمان بیش از یک گزینه وجود دارد.

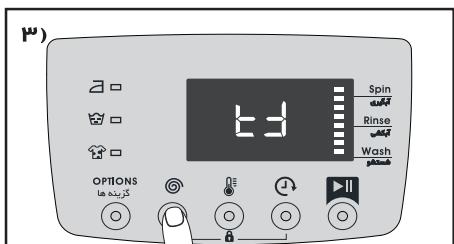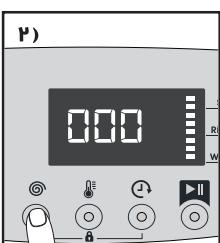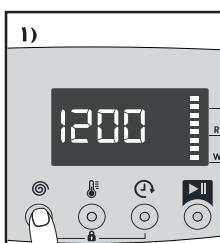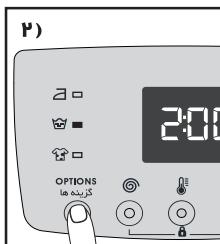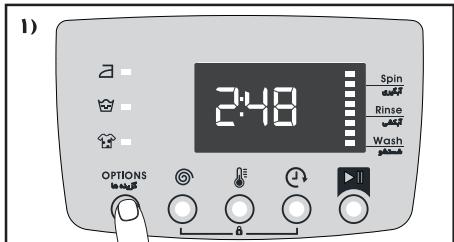

برای اتمام برنامه کافیست با دکمه انتخاب دور خشک کن (⑥) دور دخواه را انتخاب کرده و دکمه راه اندازی/توقف (■) را لمس کنید.

با هربار لمس کردن و یا نگه داشتن پیوسته دکمه های لمسی زیر صفحه نمایش، می توانید تنظیمات مریبوه را تغییر دهید. ماشین لباسشویی به چرخش دستگیره انتخاب برنامه و لمس دکمه ها با یک صدای بوق کوتاه پاسخ می دهد.

دکمه گزینه ها

۱- گزینه شستشوی پرقدرت (Intensive Wash) با انتخاب این گزینه، زمان مرحله شستشو در برنامه پیشتر می شود. توصیه می شود جهت شستشوی لباس های خیلی چرک و لکه دار از این گزینه استفاده کنید. این گزینه تنها تا اواسط مرحله شستشو قابل انتخاب است.

۲- گزینه آبکشی اضافه (Extra Rinse) با انتخاب این گزینه یک مرحله آبکشی به پایان عملیات آبکشی لباس ها افزوده می شود. فعال کردن این گزینه برای لباس هایی با حجم زیاد، اقلام بزرگ و یا در صورتی که لباس ها متعلق به افرادی با پوست حساس باشند، مناسب است. این گزینه مصرف آب را افزایش می دهد. این گزینه تنها تا اواسط مرحله آبکشی قابل انتخاب است.

۳- گزینه اتوکشی آسان (Easy Ironing) با انتخاب این گزینه، حرکات ویژه ای به مخزن در انتهای مرحله آبگیری داده می شود تا از چروکیدگی البسه در انتهای برنامه کاسته شده و اتوکشی آن ها آسان شود. این گزینه تنها تا اواسط مرحله خشک کن قابل انتخاب است.

دکمه انتخاب دور خشک کن (⑥)

۱- دکمه انتخاب دور خشک کن با لمس کردن دکمه انتخاب دور خشک کن سرعت چرخش نهایی (برحسب دور در دقیقه) مورد نظر قابل تنظیم است.

۲- گزینه دور صفر (حذف دور خشک کن) با انتخاب این گزینه، دور خشک کن از پایان برنامه حذف می شود. از این گزینه برای جلوگیری از چروک شدن الیاف خاص استفاده می شود.

۳- گزینه ضد چروک (Anti Crease) با انتخاب این گزینه به کمک دکمه انتخاب دور خشک کن (⑥) عملیات شستشو در آگرین مرحله آبکشی متوقف شده و لباس ها در آب غوطه ور می مانند. این گزینه به عنوان مثال زمانی کاربرد دارد که در هنگام کارکرد ماشین لباسشویی در خانه حضور ندارید و نمی خواهید لباس ها به خاطر باقی ماندن در ماشین لباسشویی پس از اتمام مرحله خشک کن، چروک شوند.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

دکمه انتخاب دما

با لمس کردن این دکمه پیش از شروع برنامه و یا اوایل مرحله شستشو، می توانید درجه حرارت را قبل و یا در حین اجرای برنامه تغییر دهید. بیشترین و کمترین دمای قابل تنظیم برای شستشو، به نوع برنامه انتخاب شده بستگی دارد.

دکمه تأخیر در شروع

با لمس کردن این دکمه پیش از راه اندازی ماشین لباسشویی می توانید تا ۱۲ ساعت تاخیر ایجاد کنید. با هر بار لمس کردن این دکمه، زمان شروع برنامه یک ساعت به تأخیر می افتد. این گزینه در هنگام کار کردن ماشین لباسشویی قابل انتخاب نیست.

لغو تأخیر در شروع

دکمه را چند بار لمس کنید تا عدد ۱ ظاهر شود. با لمس مجدد، عدد ۰ ظاهر می شود. همچنین چنانچه برنامه انتخابی را تغییر دهید، تاخیر ایجاد شده نیز لغو می شود.

قفل کودک

این عملکرد به منظور قفل کردن دکمه های ماشین لباسشویی جهت پیشگیری از تغییرات ناخواسته در برنامه های تنظیم شده بکار می رود.(به عنوان مثال کودکان)

برای فعال سازی قفل کودک، دکمه های دور خشک کن و تأخیر در شروع برنامه را هفتمان به مدت ۳ ثانیه نگهدارید تا صفحه نمایش عبارت ۱۰۰ را نشان داده و صدای بوق کشیده شنیده شود. برای فعال سازی قفل کودک، دکمه های دور خشک کن و تأخیر در شروع برنامه را هفتمان به مدت ۳ ثانیه نگهدارید و تامدای بوق کشیده شنیده شود.

توجه

- قفل کودک را قبل یا بعد از راه اندازی ماشین لباسشویی می توان فعال کرد.
- خاموش کردن دستی ماشین لباسشویی، قطع ناگهانی برق و خطاهای عملکردی تاثیری بر عملکرد قفل کودک ندارد.

راه اندازی ماشین لباسشویی

برای اجرای برنامه شستشوی انتخاب شده، کافی است دکمه راه اندازی/توقف را لمس کنید.

برای توقف برنامه کافی است ۲ ثانیه دکمه راه اندازی/توقف را نگهدارید.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

اطلاعات بیشتر

قطع جریان برق

اگر هنگام شستشو، جریان برق قطع شود پس از وصل مجدد آن، ماشین لباسشویی عملیات شستشو را از همان مرحله ای که متوقف شده ادامه خواهد داد.(برنامه انتخاب شده برای چند ساعت در حافظه ماشین لباسشویی باقی خواهد ماند)

سامانه حفظ تعادل

این ماشین لباسشویی مجهز به سامانه ویژه ای است که در صورت عدم توزیع یکنواخت لباس ها، با چرخش های خاص مخزن، تعادل را برقرار کرده و تنها در صورت اطمینان از توزیع یکنواخت لباس ها، عمل خشک کردن را ادامه داده و به پایان رساند. چنانچه لباس ها به صورت غیر یکنواخت در مخزن ماشین لباسشویی توزیع شوند، سرعت دور خشک کن کاهش یافته و یا به دلایل ایمنی اجرا نخواهد شد.

سامانه تشخیص کف


در صورتی که در حین کارکرد ماشین لباسشویی، بیش از حد کف تولید شود، اجرای برنامه بصورت موقت متوقف شده و پمپ تخلیه چهت خارج کردن کف اضافی روشن می شود.

توجه (i)

اگر می خواهید لباس های داخل ماشین لباسشویی را در حین کار، کم یا زیاد کنید، دکمه راه اندازی/توقف را لمس کنید تا عملکرد ماشین لباسشویی متوقف شود. دقت کنید که آب درون مخزن بیش از حد گرم نبوده و از سطح زیرین در پایین تر باشد. با فشار دادن مجدد دکمه راه اندازی/توقف ، ماشین لباسشویی از همان مرحله ای که متوقف شده بود دوباره شروع به کار می کند.


مراحل برنامه شستشو

در طول برنامه شستشو، هر یک از مراحل شستشوی اصلی Spin، آبکشی Rinse و دور خشک کن Dry Spin در قالب یک نوار گرافیکی که پیشرفت تدریجی مراحل را نشان می دهد، در سمت راست صفحه نمایش دیده می شوند. همچنین مدت زمان باقی مانده تا پایان برنامه شستشو نیز روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

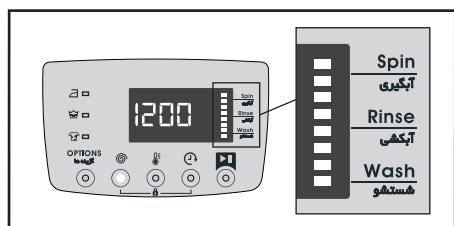

پایان برنامه شستشو

در پایان برنامه عبارت End روی صفحه نمایش ظاهر شده و سپس دو بوق کوتاه شنیده می شود. در پایان برنامه لازم است برای خاموش کردن ماشین لباسشویی، دستگیره را در حالت OFF قرار دهید.

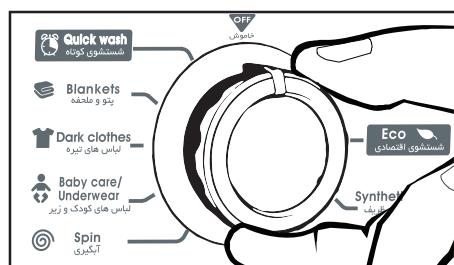


توجه (i)

اگر دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشود، ماشین لباسشویی برای صرفه جویی در مصرف انرژی بصورت خودکار خاموش می شود که با چرخاندن دستگیره برنامه می توانید آن را مجدد روشن کنید.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

نگهداری و تمیز کردن

نگهداری

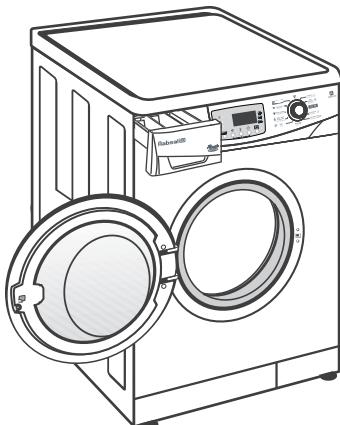


پس از پایان عملیات شستشو و خارج کردن لباس ها، در ماشین لباسشویی و جاپودری را باز بگذارید تا هوای آزاد داخل مخزن جریان یابد.

⚠️ احتیاط!

توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام جهت تعمیر یا تمیز کردن ماشین لباسشویی دو شاخه برق را از پریز خارج کنید.

ⓘ توجه

- اتاقی که ماشین لباسشویی در آن قرار دارد حتما باید دارای تهویه مناسبی باشد.
- هر چند وقت یکبار با استفاده از برنامه شستشوی cotton 60° (کتان ۶۰ درجه سانتیگراد) ماشین لباسشویی را بدون لباس و با اضافه کردن مقداری پودر به کار بیندازید.

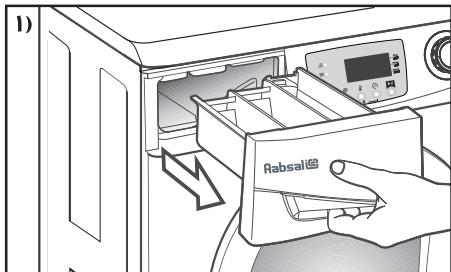


تمیز کردن جاپودری

در صورتی که درون جاپودری، باقی مانده پودر یا مایع لباسشویی باقی مانده باشد آن را طبق مراحل زیر تمیز کنید:


- ۱- جاپودری را به سمت بیرون بکشید.
- ۲- با استفاده از آب گرم و فرچه نرم جاپودری را تمیز کنید.
- ۳- در پوش درون محفظه نرم کننده را پس از جدا کردن تمیز کرده و سپس جا پودری را در جای خود قرار دهید.

ⓘ توجه

اگر در پوش محفظه نرم کننده تمیز نشود یا در جای خود قرار نگیرد مانع از ورود نرم کننده به داخل مخزن شده و آب در آخر برنامه شستشو درون جاپودری باقی می ماند.

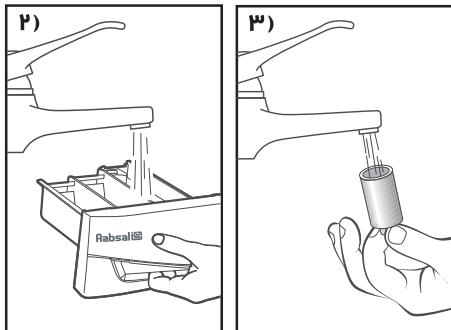

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

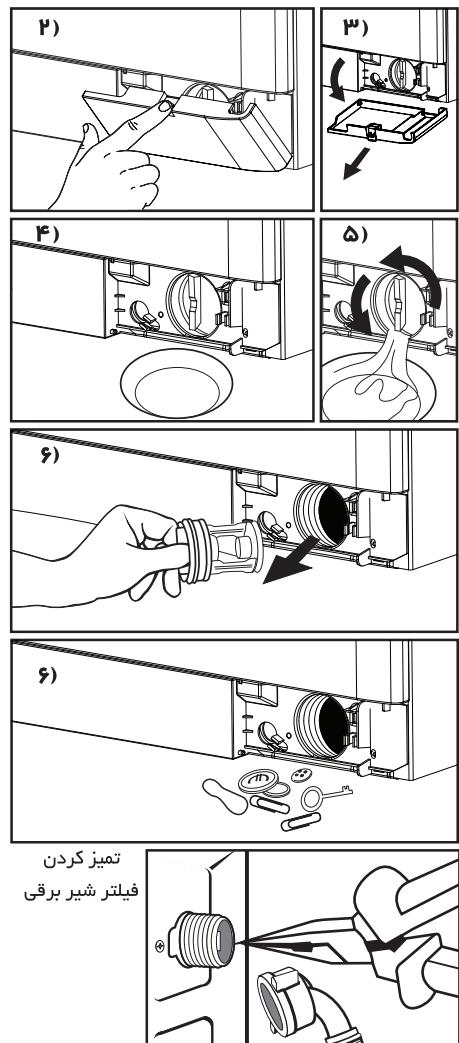

تمیز کردن فیلتر پمپ

چنانچه فیلتر پمپ ماشین لباسشویی توسط جسم خارجی مسدود شده باشد می توانید برای تمیز کردن آن به روش زیر عمل کنید:

- ۱- ابتدا برنامه آبگیری از لباس ها Spin (Spin) را اجرا کنید تا آب داخل مخزن خالی شود، سپس ماشین لباسشویی را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بکشید.
- ۲- زبانه قاب پایه را فشار دهید تا قفل آن آزاد شود.
- ۳- درب قاب پایه را چرخانده و موازی با سطح زمین به سمت خود بیرون بکشید.
- ۴- در زیر فیلتر طرفی را به منظور جمع آوری آب باقی مانده در داخل پمپ قرار دهید.
- ۵- درپوش فیلتر پمپ را مطابق شکل در جهت خلاف عقربه های ساعت (سمت چپ) کمی بچرخانید تا آب داخل آن به آرامی خارج شود.
- ۶- پس از تخلیه کامل آب، درپوش فیلتر پمپ را باز کنید. اجسام خارجی باقی مانده در فیلتر پمپ را خارج کنید.
- ۷- جهت بستن در قاب پایه در جای خود، به صورت عکس مرحله ۳ عمل کنید.

توجه

پیشنهاد می شود حداقل سالی یک بار فیلتر پمپ را تمیز کنید.

تمیز کردن فیلترشیربرقی

به دلیل گذشت زمان و استفاده مکرر از ماشین لباسشویی ممکن است رسوبات و ناخالصی های آب شهری مخصوصا در نواحی دارای آب سخت باعث گرفتن فیلتر شیربرقی شود. این امر سبب اختلال در مرحله آبگیری ماشین لباسشویی می شود، لذا می بایست هر چند وقت یکبار فیلتر شیربرقی را به کمک انبردست خارج کرده و پس از تمیز کردن دوباره در محل خود قرار دهید.

تمیز کردن بدنه ماشین لباس شویی

بدنه ماشین لباسشویی را با محلول آب گرم و صابون یا یک شوینده که شامل هیچ نوع حلالی نباشد بدون فشار آب تمیز کرده، سپس با یک پارچه نرم کاملا بدنه را بشک کنید. برای تمیز کردن صفحه کنترل تنها از پارچه مربوط استفاده شود.

توجه

اگر مواد شوینده روی بدنه ماشین لباسشویی باقی بماند باید آن را سریعا تمیز کنید تا باعث زنگ زدگی بدنه نشود.

! احتیاط!

برای جلوگیری از سوختگی پوست، هنگام تمیز کردن فیلتر پمپ اطمینان حاصل پیدا کنید که آب داغ داخل مخزن نباشد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

عیب یابی

علامت در صفحه نمایشگر	مشکل
E01	ماشین لباسشویی شروع به کار نمی‌کند.
E02	آب وارد ماشین لباسشویی نمی‌شود.
E03	عمل تخلیه آب یا دور خشک کن انجام نمی‌شود.
E04	
E05	
E06	
E07	با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

علت احتمالی

- جریان برق اصلی قطع است.
- دوشاخه ماشین لباسشویی از پریز برق خارج شده است.
- فیوز برق منزل قطع شده است.

در صورتی که صفحه نمایشگر عبارت E01 را نشان دهد:

- دکمه راه اندازی/توقف  فعال نشده است.
- در ماشین لباسشویی خوب بسته نشده است.

مشکل

چرا ماشین لباسشویی روشن نمی‌شود یا شروع به کار نمی‌کند؟

- پیچ‌های مخصوص حمل و نقل باز نشده است.
- ماشین لباسشویی تراز نیست.
- لباس‌ها داخل مخزن، یکنواخت توزیع نشده‌اند.
- صدای سوتی که در مرحله دور خشک کن شنیده می‌شود عادی بوده و ناشی از کارگرد موتور ماشین لباسشویی است.

چرا ماشین لباسشویی می‌لرزد یا صدای بیش از حد تولید می‌کند؟

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

علت احتمالی

مشکل

چرا آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود؟

- در این حالت صفحه نمایشگر عبارت **E02** را نشان می دهد.
- جریان آب قطع است.
 - شیر و روید آب بسته است.
 - شیلنگ و روید آب مسدود شده یا بیچ خورده است.
 - فیلتر شیر برقی مسدود است. در این حالت شیلنگ و روید آب را باز کرده و فیلتر شیر برقی را تمیز کنید.

چرا ماشین لباسشویی عمل تخلیه آب و دور خشک کن را انجام نمی دهد؟

- در این حالت صفحه نمایشگر عبارت **E03** را نشان می دهد.
- جریان برق در اتصالات الکتریکی پمپ قطع است.
 - فیلتر پمپ مسدود شده است. می توانید طبق مراحل گفته شده در قسمت تمیز کردن فیلتر پمپ، آن را تمیز کنید.
 - شیلنگ تخلیه دچار خمیدگی یا انسداد شده است.
 - لوله خروجی فاضلاب مسدود است.

چرا ماشین لباسشویی عمل دور خشک کن را انجام نمی دهد؟

- عدم توزیع یکنواخت لباس ها داخل مخزن باعث ایجاد لرزش بیش از حد می شود و در مسورةتی که ماشین لباسشویی تواند بار داخل مخزن را متعادل کند، بطور خودکار عمل خشک کن را متوقف می کند.
- برای رفع مشکل دوباره برنامه خشک کن را اجرا کنید.

چرا نمی توانیم آب داخل مخزن ماشین لباسشویی را ببینیم؟

- به علت اینکه ماشین لباسشویی مجهز به سیستمی است که سطح آب داخل مخزن را با توجه به میزان لباس ها و جنس آن ها تنظیم می کند تا از این طریق به حفظ محیط زیست و کاهش هزینه ها کمک کند.
- در طی عملیات شستشو گرچه ممکن است سطح آب قابل رویت از شیشه در ماشین لباسشویی نسبتاً پایین به نظر برسد ولی عملیات شستشو و آبکشی به طور کامل انجام شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

علت احتمالی

مشکل

- جاپودری و یا درپوش محفظه نرم کننده نیاز به تمیز کردن دارد. در قسمت تمیز کردن جاپودری توضیحات لازم داده شده است.

چرا آب در داخل محفظه جاپودری باقی می‌ماند؟

- در ماشین‌های لباسشویی مجهز به سیستم قفل اینمنی برقی است. بنابراین تا پایان برنامه، در ماشین‌های لباسشویی باز نمی‌شود. پس از پایان برنامه شستشو، اثر برق بر مکانیزم قفل اینمنی تا دو دقیقه باقی می‌ماند.

چرا نمی‌توان در ماشین لباسشویی را بالافصله بعد از انجام عملیات شستشو باز کرد؟

- مدت زمان نشان داده شده در جدول برنامه و بر روی صفحه نمایشگر تنها برای اطلاع مصرفک کنندگان است و هنگام اجرای برنامه انتخاب شده، زمان می‌تواند تحت تاثیر عوامل زیر تغییر کند:
 - ۱- دمای آب ورودی
 - ۲- ولتاژ تغذیه ماشین لباسشویی
 - ۳- میزان لباس‌ها
 - ۴- عدم توزیع یکنواخت لباس‌های داخل مخزن ماشین لباسشویی در حالت دور خشک کن

چرا مدت زمان نشان داده شده در جدول برنامه و بر روی صفحه نمایشگر با مدت زمان سپری شده عملیات شستشو مطابقت نمی‌کند؟

- مواد شوینده مصرفی زیاد بوده است.
پیشنهاد می‌شود برای شستن لباس‌های تیره رنگ از مایع لباسشویی مخصوص استفاده شود.

چرا بعد از آبکشی بر روی لباس‌های تیره لکه‌های سفید باقی می‌ماند؟

- شیلنگ آب سرد و آب گرم جابجا بسته شده است.

چرا پس از شستشو، لباس‌ها داغ و چروک می‌شوند؟

- مواد شوینده مصرفی بیش از حد معمول بوده است. این مشکل بیشتر برای تور و پرده‌های حریر پیش می‌آید.
- از مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی با کف کترنل شده استفاده نشده است.

چرا هنگام شستشو، کف از قسمت در جاپودری بیرون می‌ریزد؟

- ماشین لباسشویی می‌تواند با عباراتی از قبیل E04، E05 یا E07 بر روی صفحه نمایشگر عیوب دیگری را نشان دهد که در این صورت می‌بایست با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

عيوب ديگر

ملاحظات زیست محیطی

پیشنهاد می‌شود جهت حفظ محیط زیست، بازیافت ماشین لباسشویی و قطعات آن جداگانه انجام گیرد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

مقادیر مصرفی

مصرف برق، آب، مدت زمان برنامه، رطوبت باقی مانده در برنامه های شستشوی اصلی (این مقادیر حدودی هستند):

برنامه	حجم لباس (Kg)	صرف انرژی (KWh)	صرف آب (L)	مدت زمان برنامه (min)	رطوبت باقی مانده (%)
شستشوی اقتصادی	7	0.351	48	72	66
شستشوی کوتاه	2	0.136	27	23	-
لباس های تیره	3.5	0.207	30	48	-
لباس های نخی 60°C	7	0.885	43	201	54
لباس های نخی 60°C	3.5	0.790	31	198	60
لباس های نخی 40°C	3.5	0.540	31	190	58

برنامه استاندارد کتان

توان مصرفی در حالت خاموش (W)	توان مصرفی در حالت روشن مانده (W)
0.32	0.35

برنامه البسه نخی در دمای 60 و 40 °C به اینضمام دکمه شستشوی پرقدرت، " برنامه استاندارد کتان 60 °C " و " برنامه استاندارد کتان 40 °C " هستند. این برنامه برای شستشوی البسه نخی چرگ معمولی مناسب بوده و کارآمدترین برنامه برای مصرف ترکیبی آب و انرژی می باشد. در این برنامه ها دمای واقعی آب ممکن است با دمای اعلام شده متفاوت باشد.

انتخاب شوینده

برنامه	لباس های نخی	لباس های کتیف	لباس های پشمی	لباس های کودک/زیر	لباس های پوشمی	البسه ظریف / بریشمی	شستشوی اقتصادی	لباس های تیره	پتو و ملحفه
شوینده معمولی	L/P	L/P	-	-	-	-	L/P	L/P	-
شوینده مخصوص رنگی (تیره)	L	L/P	-	-	-	-	L/P	L/P	L
شوینده مخصوص الیاف ظریف	-	-	-	-	-	L	-	-	-
شوینده خاص (پشمی یا کودک)	-	-	-	-	-	-	-	-	L
نرم کننده	0	0	0	0	0	0	0	0	0

شوینده	محدوده دما
L	سرد تا 60°C
P	90°C تا 40°C
O	-
-	- اختیاری
-	- خیر

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

برگه مشخصات

نام سازنده	
نام مدل	WRE7312
ظرفیت اسمی	7kg
رده بازده انرژی	A+++
صرف انرژی سالانه وزنی	174 KWh
E _{t60}	0.88 KWh
E _{t60 ½}	0.78 KWh
E _{t40 ½}	0.55 KWh
توان وزنی در حالت خاموش	0.32 W
توان وزنی در حالت روشن مانده	0.35 W
* مصرف آب سالانه وزنی	8003 L
رده قابلیت آبگیری	C
سرعت چرخش	1200 rpm

* مدت زمان حالت روشن مانده : 10 min

جهت نصب و استفاده از شرایط گارانتی، با سرویس کار مجاز آبسال و یا
با شماره تلفن سرویس مرکزی ۰۲۱ - ۷۷۲۰۹۰۰۷ تماس حاصل فرمایید.
آدرس و تلفن سرویس کاران مجاز آبسال و فرم نظر سنجی در وب سایت شرکت
به نشانی www.Aabsalco.com موجود می باشد.

آبسال

کارخانه و دفتر مرکزی: تهران، نارمک، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳، کد پستی ۱۶۸۳۷۵۸۱۱۶

صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۸۵۱

کارخانه ساوه: شهر صنعتی کاوه، خیابان ششم

سرویس مرکزی: ۰۲۱(۷۷۲۰۹۰۰۷)

www.Aabsalco.com

info@Aabsalco.com