
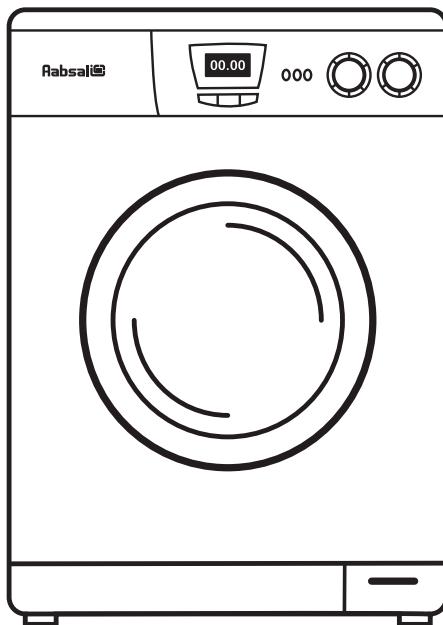


رالسال

اوینیورسال سال سابق (تأسیس ۱۳۴۵)

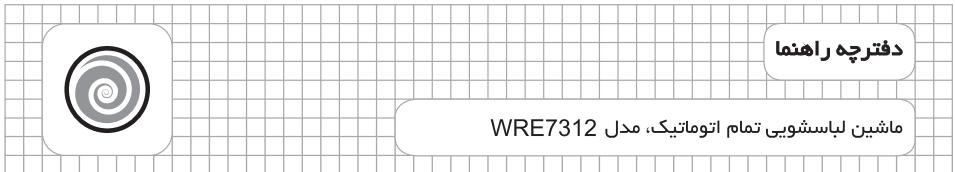

۸۶۰۰۳۹۹۷۴۷۸۶

به نام خدا

خريدار گرامي

از انتخاب خوب شما تشکر می کنیم. شرکت آبسال همواره در تلاش است بهترین کیفیت را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. از شما خواهش می کنیم پیش از انجام هر کاری این دفترچه را با دقت مطالعه کنید. هم چنین فرم نظر سنجی از مصرف کنندگان را که در وب سایت آبسال قرار دارد؛ تکمیل کنید و برای ما بفرستید. اميدواریم با پیشنهادهای ارزشمند خود، ما را در بهتر شدن کیفیت محصول ياري کنيد.

با تشکر، مدیریت شرکت آبسال

جهت نصب و استفاده از شرایط گارانتی، با سرويس کار مجاز آبسال و يا
با شماره تلفن سرويس مرکзи ۰۲۱ - ۷۷۲۰۹۰۵۷
آدرس و تلفن سرويس کاران مجاز آبسال و فرم نظر سنجی در وب سایت شرکت
به نشانی www.Aabsalco.com موجود می باشد.

لطفاً اين دفترچه را برای موارد ضروري نگهداري کنيد

فهرست

۱	ضوابط گارانتی
۱	هشدارهای اوایله
۱	هشدارهای ایمنی عمومی
۲	معرفی قطعات
	راهنمای نصب
۳	باز کردن بسته بندی
۳	باز کردن پیچ های مخصوص حمل و نقل
۳	محل نصب ماشین لباس شویی
۴	تراز کردن و اتصالات الکتریکی
۵	اتصال ماشین لباس شویی به شیرآب و قرار دادن شیلنگ تخلیه در لوله فاضلاب
۶	نصب ماشین لباس شویی زیر کابینت آشپزخانه و شستن مخزن پس از نصب
	آماده سازی لباس ها پیش از شستشو
۷	دسته بندی
۷	مراقبت پیش از شستشو
۸	علام روی برجسب لباس ها
۹	نحوه استفاده از مواد شوینده و مواد کمکی جهت شستشو
۱۰	جدول برنامه ها
۱۱	برنامه های شستشو
۱۲	صفحه نمایش ماشین لباسشویی
۱۳	راه اندازی ماشین لباسشویی
۱۴	دکمه های لمسی
۱۶	اطلاعات بیشتر
	نگهداری و تمیز کردن
۱۷	نگهداری و تمیز کردن جایودری
۱۸	تمیز کردن فیلتریمپ، تمیز کردن فیلتر شیر برقی، تمیز کردن بدنه ماشین لباسشویی
۱۹	عیب یابی

شرکت آبسال حق هر گونه تغییر در طرح و مشخصات محصولات خود و موارد بکار رفته در آنها را (بدون اطلاع قبلی) برای خود محفوظ می دارد. این تغییرات در جهت تکامل و بهبود محصول صورت می گیرد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

ضوابط گارانتی

- ماشین لباسشویی باید به گونه‌ای قرار داده شود که دوشاخه برق، شیرهای آب و لوله‌های تخلیه در دسترس باشند و برای اتصال آن به شیر آب تنها از شیلنگ‌های همراه وسیله یا شیلنگ‌های یدکی اصلی استفاده شود.
- بهتر است از شیلنگ قدریمی مجدداً استفاده نشود.
- نصب ماشین لباسشویی در حمام و فضاهای مرطب مجاز نیست.
- ماشین لباسشویی نباید بر روی فرش یا موکت نصب شود.
- ماشین لباسشویی نباید در محل‌هایی که فاقد سیم اتصال به زمین است به کار گرفته شود.

هشدار ایمنی عمومی

- برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و خسارت هنگام استفاده از ماشین لباسشویی به توصیه‌های زیر عمل کنید:
- با سرپرستی و نظارت باید اطمینان حاصل شود که کودکان با ماشین لباسشویی بازی نمی‌کنند.
 - کودکان، افراد کم‌توان (حسنی، جسمی، عقلی)، بی‌تحریه و یا ناگاهه مجاز به استفاده از این وسیله نیستند، مگر اینکه با حضور سرپرست مستول و تحت نظارت و آموزش باشد.
 - از اضافه کردن مواد آتشزا از قبیل بنزین، حالهای مخصوص خشکشویی ... به آب و رویی ماشین لباسشویی خودداری کنید زیرا باعث آتش‌سوزی می‌شوند.
 - به غیر از مواردی که در دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی توصیه شده است از تعییر یا جایگزین کردن قطعات ماشین لباسشویی خودداری کنید.
 - ماشین لباسشویی تنها برای شستن لباس‌ها طراحی شده است، از آن به منظور دیگری استفاده نکنید.
 - این وسیله برای استفاده در مصارف خانگی در نظر گرفته شده و نباید در مکان‌های مانند فروشگاه‌ها، محیط کار و دفاتر، هتل‌ها، متن‌ها و سایر اقامتگاه‌ها، رختشویخانه‌های مشترک، آشپزخانه‌ها و مزارع به کار گرفته شود.
 - از ایستادن بر روی ماشین لباسشویی و تکیه بر روی لولای در آن خودداری کنید.
 - استفاده از پودر ماسیون توصیه نمی‌شود.
 - از سیم رابط برای اتصال دوشاخه برق ماشین لباسشویی به پریز استفاده نکنید.
 - در هنگام شستشو در دمای بالا، شیشه در ماشین لباسشویی داغ می‌شود. از تماس دست با شیشه خودداری کنید.


- انجام خدمات گارانتی منوط به نصب اولیه ماشین لباسشویی توسط سرویس‌کاران مجاز آبسال و مدت آن ۲ سال پس از تاریخ نصب ذکر شده در کارت گارانتی است.
- چنانچه از تاریخ تولید محصول بیش از ۳ سال گذشته باشد ضمانت نامه معتبر نخواهد بود.
- از راهه کارت گارانتی در زمان سرویس یا تعمیر الزامیست.
- تعویض یا تعمیر قطعات معیوب، بنا به نظر و تشخیص کارشناسان آبسال صورت می‌گیرد.
- کلیه قطعات معیوب که تعویض می‌شوند (جهت خدمات گارانتی یا غیر گارانتی) متعلق به شرکت آبسال بوده و بایستی به شرکت عوتد داده شوند.
- تعهدات گارانتی محدود به شرایط فوق است و شرکت آبسال در خصوص خسارات ناشی از حمل و نقل ناصحیح، نصب، تعمیر یا سرویس توسط افراد غیرمجاز، خدمات ناشی از آتش‌سوزی، نوسانات برق، حوادث غیرمتوجه، استفاده نامناسب و غیر اصولی از ماشین لباسشویی، عدم نگهداری صحیح و همچنین هرگونه خدمات و خسارت ناشی از قرارگیری ماشین لباسشویی در کنار اجاق گاز، زیر آبگرمکن دیواری، حمام و یا مکان‌های مرطب، هیچگونه مستولیتی ندارد.
- چنانچه شماره سریال تعویض، دستکاری یا کنده شده باشد، ضمانت نامه معتبر نخواهد بود.

هشدارهای اولیه


- نصب این دستگاه فقط توسط سرویس‌کاران مجاز آبسال باید انجام شود، در غیر این صورت ممکن است موج برق گرفتگی، آتش‌سوزی، ایجاد مشکل در محصول یا مصدومیت کردد.
- قبل از راه‌اندازی ماشین لباسشویی به موارد زیر توجه کنید:
- از نصب صحیح ماشین لباسشویی طبق دستورالعمل‌های مندرج در دفترچه راهنمای مطمئن شوید.
 - لازم است که تاسیسات برق محل نصب ماشین لباسشویی مطابق با مقررات ایمنی ساختمان باشد.
 - دو شاخه را در جهت مخالف به پریز نزنید، ممکن است سیم‌های برق در داخل کابل صدمه دیده و منجر به برق‌گرفتگی و آتش‌سوزی شود.
 - از دو شاخه و سیم برق آسیب‌دیده یا پریز شل شده استفاده نکنید.
 - قبل از تعمیر کردن و انجام هرگونه سرویس، دو شاخه را از پریز جدا کنید.
 - جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی از نصب ماشین لباسشویی کنار اجاق گاز و زیر آبگرمکن خودداری کنید.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک


معرفی قطعات

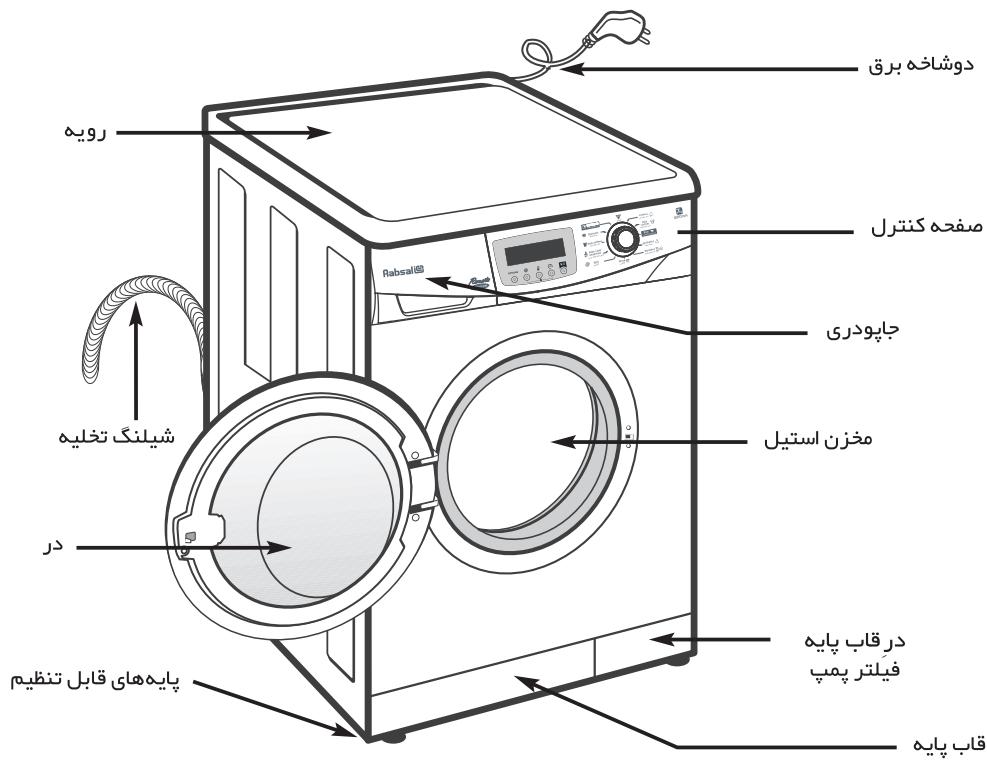

ابعاد

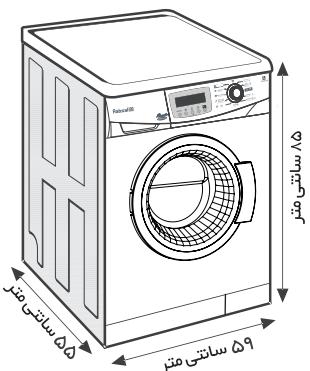

لوازم جانبی

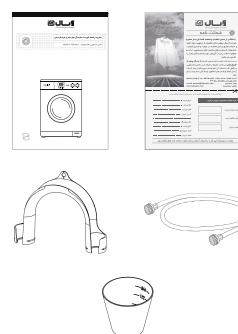

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

راهنمای نصب

توجه

برای هریک از مواردی که در ادامه این دفترچه با عدد مشخص شده، راهنمای تصویری در همان صفحه آورده شده است.

باز کردن بسته بندی

فوم های بسته بندی را از ماشین لباسشویی جدا کنید.

احتیاط!

متغیرات بسته بندی (تغییر پلاستیک ها و فوم ها) را از دسترس کودکان دور نگهارید.

باز کردن پیچ های مخصوص حمل و نقل

به منظور پیشگیری از آسیب قطعات داخلی در هنگام حمل و نقل، مزن به وسیله ۳ عدد پیچ مخصوص به بدن قفل شده است.

- پیچ های نگهدارنده درپوش های پلاستیکی را باز کنید.
- سه عدد پیچ مخصوص حمل و نقل را باز کنید.
- درپوش پلاستیکی را دوباره در جای خود بیندید.

احتیاط!

بازنگردن این پیچ ها پس از نصب، باعث سروصدای لغفرش زیاد و در تهایت خرابی ماشین لباسشویی خواهد شد.

توجه

پیچ های مخصوص حمل و نقل را جهت جایی ماشین لباسشویی در آینده نگهداری کنید.

محل نصب ماشین لباسشویی

برای عملکرد بهتر، ماشین لباسشویی باید بر روی زمین تراز و مستحکم نصب شود.





فرش با موکت و سطوحی که در مقابل لغفرش مقاومت خوبی ندارند برای نصب ماشین لباسشویی مناسب نیستند و باعث حرکت ماشین لباسشویی در مرحله آغازی خواهند شد.

احتیاط!

- ماشین لباسشویی را روی سکو یا سطحی که تکیه گاه خوبی ندارد، نصب نکنید.
- هرگز ماشین لباسشویی را در جایی که دمای آن زیر صفر درجه است نصب نکنید.

توجه

ابعاد فضایی که ماشین لباسشویی در آن نصب می گردد باید ۵ سانتی متر بیشتر از ابعاد ماشین لباسشویی باشد.

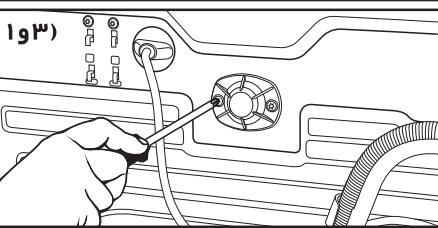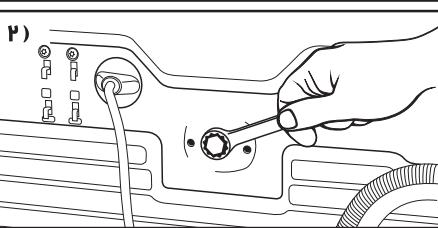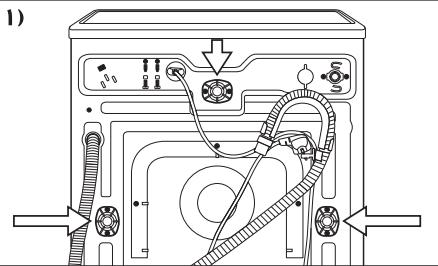
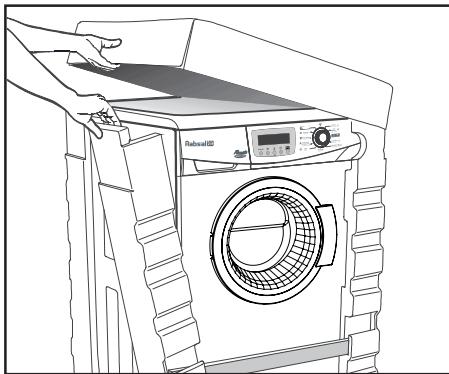


توجه

جهت نصب و استفاده از شرایط گارانتی، با سرویس کار مجاز آبسال یا با شماره تلفن سرویس مرکزی ۰۲۱-۷۷۲۰۹۰۰۷ تماس حاصل فرمایید. آدرس و تلفن سرویس کاران مجاز آبسال و فرم نظرسنجی در وب سایت شرکت به نشانی www.Aabsalco.com موجود می باشد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

تراز کردن و اتصالات الکتریکی

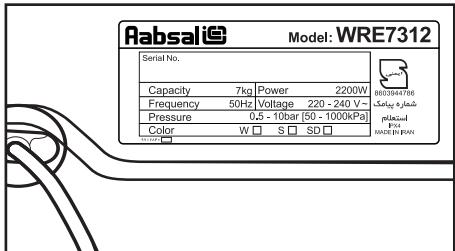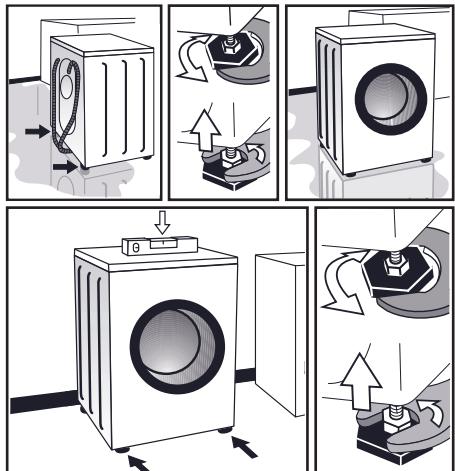

- توان اتصالات الکتریکی مانند سوکت‌ها، فیوزها... یا کلیدهای اتوماتیک محل نصب باید متناسب با حداکثر توان نوشته شده در پلاک مشخصات فنی باشد.

⚠ هشدار!

- در صورت دست زدن به قطعات برقی در زمان اتصال ماشین لباسشویی به برق، خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- کابل اصلی را با گرفتن دو شاخه از پریز جدا کنید، در غیر این صورت امکان مددم زدن به آن وجود دارد.
- هرگز دو شاخه اصلی را با دست خیس نکنید.
- هرگز دو شاخه برق را موقع کار کردن ماشین لباسشویی از پریز نکشید.
- چنانچه دو شاخه یا کابل برق ماشین لباسشویی آسیبی بیند می‌باشد با یک نمونه همانند خود که از مرکز خدمات پس از فروش آرسال تهیه شده است و توسط سرویس‌کاران مجاز جایگزین شود.

تراز کردن

ماشین لباسشویی را به کمک پایه‌های قابل تنظیم تراز کنید. این امر باعث کاهش مدا و لرزش در هنگام کار آن می‌شود. مطمئن شوید پس از تراز کردن ماشین لباسشویی هر چهار پایه قابل تنظیم به زمین چسبیده باشد. برای این کار بهتر است ابتدا پایه‌های عقبی را تراز کرده و سپس ماشین لباسشویی را در محل نصب قرار دهید و در انتهای، پایه‌های جلویی را تراز کنید.

① توجه

- هنگام تراز کردن، پایه‌های قابل تنظیم را بیشتر از ۱۵ میلی‌متر باز نکنید.
- مهره پایه‌های قابل تنظیم را با آچار محکم کنید.
- از قرار دادن اجسام خارجی زیر پایه‌ها خودداری کنید.

اتصالات الکتریکی

جهت اتصال ماشین لباسشویی به برق، مطمئن شوید که ولتاژ برق و فرکانس با مشخصات فنی که زیر در یا پشت بدن ماشین لباسشویی متصل شده است یکسان باشند. اطلاعات مندرج در پلاک مشخصات فنی بسیار مهم است؛ از مخدوش شدن آن جلوگیری کنید.

② توجه

- بررسی مسیر اتصال‌های برقی باید به وسیله مختصمن انجام شود. دقت کنید جهت راهنمایی از پریز استفاده شود که فیوز مناسب در مسیر برق آن وجود داشته باشد. اگر پریز مورد استفاده فیوز مجزا جهت ماشین لباسشویی دارد، از فیوز ۱۰ A استفاده شود.

مشخصات فنی عمومی:

۵۰ Hz	فرکانس
۲۲۰۰ W	بیشترین توان مصرفی
۱۸۵۰ W (۲۳۰ V)	توان المتن گرمایا
۰ / ۵ bar (۵۰ kPa)	کمترین فشار آب
۱۰ bar (۱۰۰۰ kPa)	بیشترین فشار آب
۲۲۰ - ۲۴۰ V ~	ولتاژ

مشخصات فنی ویژه مدل REN7112:

نام مدل	بیشترین سرعت لباس خشک	بیشترین سرعت لباس خشک
WRE7312	7 Kg	1200 rpm

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب و قراردادن شیلنگ تخلیه در لوله فاضلاب

اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب

شیلنگ ورودی آب، که مجهز به ۲ عدد واشر لاستیک است را از درون مخزن ماشین لباسشویی بردارید.

- سرشیلنگ زانویی را به شیر آب بسته و محکم بندید.
- سرشیلنگ زانویی را به ورودی شیر برقی در پشت ماشین لباسشویی وصل کنید و مطمئن شوید هیچ کونه خمیدگی در شیلنگ ایجاد نشده است.

توجه ۱

- پس از اتصال شیلنگ ورودی به شیر آب، به منظور جلوگیری از ورود مواد خارجی موجود در داخل لوله کشی (ذرات خاک، شن و یا هوا) به داخل ماشین لباسشویی، اجازه دهدی در ابتدا مقداری آب از شیلنگ خارج شود.
- هنگام نصب ماشین لباسشویی از شیلنگی که همراه لوازم جانبی، درون مخزن قرار گرفته است استفاده کنید. همچنین بهتر است شیلنگ قدیمی مجدد استفاده نشود. دقت کنید شیلنگ مستقیم به شیر اصلی آب بسته شود و واشرهای لاستیکی از جای خود خارج نشده باشند. از شیلنگ های متفرقه جهت اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب استفاده نکنید.

برای عملکرد بهتر ماشین لباسشویی فشار آب ورودی باید بین ۵۰/۰ تا ۱۰۰۰ کپا (۵۰-۱۰۰۰ Kpa) باشد.

قرار دادن شیلنگ تخلیه در لوله فاضلاب



توصیه می کنیم شیلنگ تخلیه در ارتفاع ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتر از زمین نصب شود. دقت کنید زانویی شیلنگ تخلیه کاملا درون لوله فاضلاب قرار گرفته باشد به طوری که با نوسانات شدید ناشی از تخلیه آب هنگام کارکرد ماشین لباسشویی خارج نشود.

توجه ۲

- در صورتی که شیلنگ تخلیه بالاتر از ارتفاع توصیه شده نصب شده باشد امکان بازگشت آب به داخل ماشین لباسشویی وجود دارد و این امر موجب سر و صدای غیر عادی خواهد شد.

اگر شیلنگ تخلیه در ارتفاع پایین تر از ارتفاع توصیه شده نصب شده باشد، آب ورودی از ماشین لباسشویی خارج شده و عمل آبگیری متوقف نمی شود.

- شیلنگ تخلیه نباید به کونه ای قرار گیرد که در اثر کشیدگی، تاب خوردگی یا گره، مسیر خروجی آب را مسدود نماید.

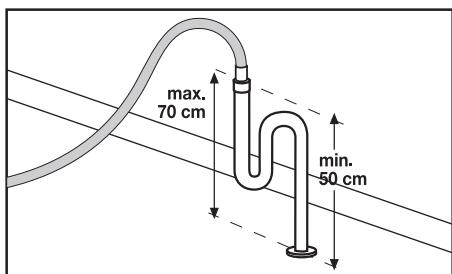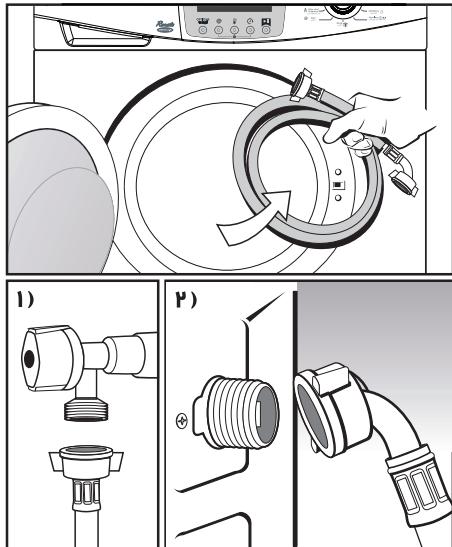

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

نصب ماشین لباسشویی زیر کابینت آشپزخانه

نصب ماشین لباسشویی زیر کابینت آشپزخانه
در صورت عدم قرارگیری ماشین لباسشویی زیر کابینت
آشپزخانه می توانید با تعویض رویه، آن را نصب کنید.
بدین منظور به روش زیر عمل کنید:

توجه

- برای انجام این کار تهیه یک عدد صفحه فلزی
(جایگزین رویه) از خدمات پس از فروش الزامی است.
- دو عدد پیچ رویه ماشین لباسشویی را پس از برداشتن
دربوش های آن باز کنید.
 - رویه را با هل دادن به سمت عقب جدا کنید.
 - بسته های رویه را از جای خود باز کنید.
 - با کمک پیچ ها، صفحه فلزی را که قبلًا تهیه کرده اید
جایگزین رویه ماشین لباسشویی کنید.



توجه

- می توانید جهت جلوگیری از ایجاد مسداد و لرزش از
نوارهای اسفنجی (در محل تماس صفحه فلزی با کابینت)
استفاده کنید.

ثبت مخزن پس از نصب

پس از نصب ماشین لباسشویی بهتر است برای پاکسازی کامل
مخزن و اطمینان از کارکرد صحیح ماشین لباسشویی مراحل زیر
را انجام دهید:


- ماشین را با چرخاندن دستگیره انتخاب برنامه روشن
کرده و برنامه کتان را انتخاب کنید.
- با کمک دکمه انتخاب دما ۶ درجه سانتیگراد
را انتخاب کنید.
- برنامه را بدون لباس و با اضافه نمودن مقداری پودر
به کمک دکمه راه اندازی/توقف اجرا کنید.

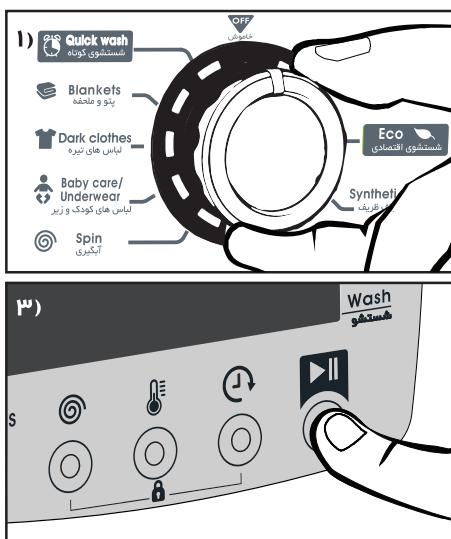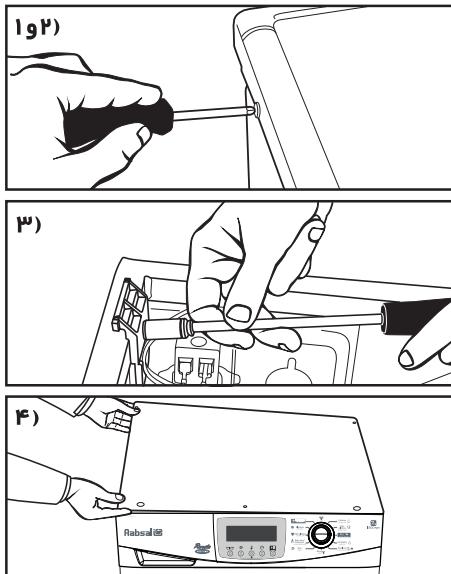


راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

آماده سازی لباس ها پیش از شستشو


A)

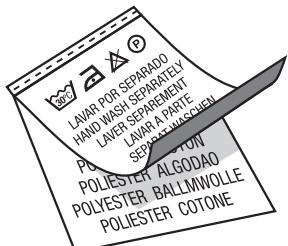


B)

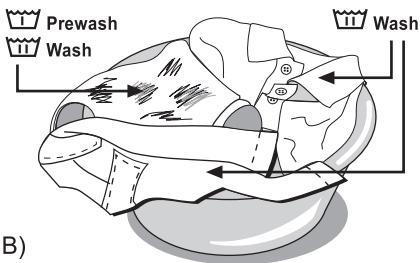

C)

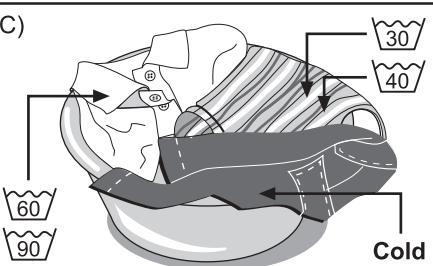

۹)

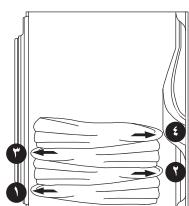

مرتب کردن

A- لباس ها را بر اساس جنس و بافت دسته بندی کنید: برای الیاف مصنوعی استفاده از برنامه Synthetics و برای الیاف پشمی استفاده از برنامه Wool است. توصیه می شود.

B- لباس ها را بر اساس میزان کثیف آنها دسته بندی کنید: لباس های کم شستشوی اولیه برای لباس های کثیف از برنامه های بدون شستشوی اولیه برای لباس های کثیف استفاده کنید. لباس های بسیار کثیف را با برنامه دارای شستشوی اولیه بشویید.

C- لباس ها را بر اساس رنگ دسته بندی کنید: لباس های سفید و رنگی را به صورت جداگانه بشویید.

آماده سازی پیش از شستشو

۱- پیش از قراردادن لباس ها درون مخزن، از خالی بودن حیب ها مطمئن شویید. مواردی نظیر سکه، کلید، سنجاق و گیره سر می تواند باعث اختلال در عملیات تخلیه توسط موتور پمپ گردد.

۲- زیپ ها، دکمه ها و بندها را بیندید تا به سایر لباس ها گیر نکنند. لباس های زیر را حتماً در کیسه های نوری مخصوص ماشین لباسشویی قراردهید زیرا ممکن است قطعه های فلزی لباس زیر، لباس های دیگر را پاره کند.

۳- بهتر است لباس های جین و یا لباس هایی با تزیینات یا طرح های چاپی را پشت و رو کنید.

۴- لاستیک دور در ماشین لباسشویی را ببررسی کنید تا برای شستشوی بعدی چیزی در آن باقی نمانده باشد.

۵- پیش از شستشو مطمئن شویید که لباس های شما به خصوص الیسیه پشمی، قابل شستشو با ماشین لباسشویی باشند. ۶- برای بهبود کیفیت شستشو لباس ها را مطابق شکل بارگذاری کنید. مخزن را پیش از حد پر نکنید زیرا لباس ها برای تمیز شدن نیاز به فضای کافی چهت چرخش دارند.

توجه

- توصیه می شود ماشین لباسشویی را با ظرفیت کامل به کار بیندازید تا در مصرف آب و انرژی صرفه جویی شود. دقต کنید که پیش از حد لباس داخل مخزن قرار ندهید چون لباس ها برای تمیز شدن نیاز به حرکت دارند.

- توصیه می شود لباس های بزرگ و کوچک را به هم بشویید. این کار به بهبود شستشو و کاهش صدا در مرحله خشک کن به واسطه توزیع مناسب لباس ها در مخزن، کمک می کند.

- برای اطلاع از برنامه شستشوی پیشنهادی بر حسب نوع جنس و میزان کثیفی به جدول صفحه ۱ مراجعه کنید.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

علائم روی برچسب لباس ها

از خشک کن حرارتی استفاده نشود	
روی سطح افقی پهن شود	
خیس آویزان شود	
با استفاده از چوب لباسی یا روى بند آویزان شود	
قابل اتوکشی	
اتوی داغ تا دماي ۲۰۰ °C	
اتوی ملایم تا دماي ۱۵۰ °C	
اتوی سرد تا دماي ۱۱۰ °C	
غیرقابل اتوکشی	
پشمی	

توجه برای سستشوی لباس های با علایم خشک شویی از ماشین لباسشویی استفاده نشود.

راهنمای علائم ماشین لباسشویی

این علائم به شرح زیر به صورت چاپ بر روی کلیدها و صفحه کنترل ماشین لباسشویی دیده می شوند.
این علائم عبارتند از:

راه اندازی / توقف	
تاخیر در شروع برنامه	
انتخاب دما	
آگریز از لباس ها (Spin)	
(Options) دکمه گزینه ها	
شستشوی پرقدرت (Intensive Wash)	
آبکشی اضافه (Extra Rinse)	
اتوکشی آسان (Easy Ironing)	
قفل کودک (Lock)	
ضد چروک (Anti Crease)	
شستشوی اضافه (Prewash)	
شستشوی اصلی	



این علائم به طور معمول به صورت برچسب در پشت یقه یا کتار لباس ها دیده می شوند و نمایانگر موارد زیر هستند:

- بیشترین دمای شستشو
 - نوع شستشو
 - شوینده هایی که می توان این لباس را با آن ها شست
 - روش مناسب برای خشک کردن
 - دمای اتو کردن
- این علائم عبارتند از:

شستشوی معمولی (الیاف نخ پنبه ای)	
شستشوی ملایم (الیاف مخصوصی)	
شستشوی معمولی تا دمای ۹۵°C	
شستشوی معمولی تا دمای آب ۶۰°C	
شستشوی ملایم تا دمای آب ۵۰°C	
شستشوی ملایم تا دمای آب ۴۰°C	
شستشوی ملایم تا دمای آب ۳۰°C	
شستشوی ملایم تا دمای آب ۳۰°C	
شستشوی با دست (الیاف ظرفی یا پشمی)	
از ماشین لباسشویی استفاده نکنید	
قابل شستشو با سفید کننده	
قابل شستشو با سفید کننده فاقد کلرین	
از سفید کننده استفاده نشود	
خشک شویی شود	
خشک شویی با استفاده از حللا های مخصوص	
خشک شویی نشود	
از خشک کن حرارتی استفاده شود	
از خشک کن با دمای بالا استفاده شود	
از خشک کن با دمای کم استفاده شود	

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

نحوه استفاده از مواد شوینده و مواد کمکی جهت شستشو

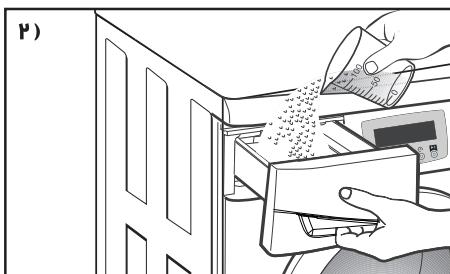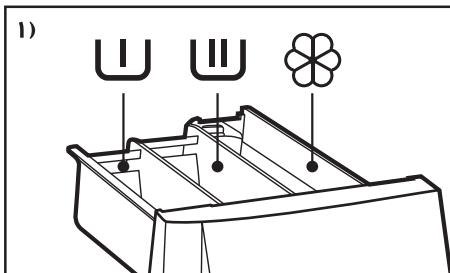

۱- محفظه چاپودری ماشین لباسشویی شامل سه بخش است:

۱) محل ماده شوینده جهت شستشوی اضافه

۲) محل ماده شوینده جهت شستشوی اصلی

۳) مایع نرم کننده

۲- ماده شوینده و مایع نرم کننده (در صورت تمایل) را قبل از شروع برنامه شستشو در چاپودری برشیزید.

توجه ۱)

• برگرفته از (لباس های کثیف) دارای یک مرحله شستشوی اضافه است. در هنگام انتخاب این برنامه ۱/۳ کل مایع شوینده را در خانه /۱/ و مارقی را در خانه /۲/ چاپودری برشیزید.

• سطح مایع نرم کننده در خانه سوم چاپودری هرگز نباید از علامت Max (بیشترین مقدار مجاز) درج شده بر روی دیوار آن بیشتر باشد. استفاده بیش از حد از مایع نرم کننده باعث ایجاد لکه بر روی لباس ها می شود.

• از مایع نرم کننده مجاز و دارای تاریخ انقضا استفاده شود.

• در صورتی که مایع خیلی غلیظ باشد قبل از استفاده آن را با کمی آب رقيق کنید.

میزان ماده شوینده مصرفی به چند عامل بستگی دارد:

• مقدار لباس ها

• میزان چرک بودن لباس ها

• سختی آب مصرفی

توجه ۲)

• اطاعات مربوط به سختی آب را می توانید از سازمان آب منطقه مسکونی خود درخواست کنید.

• در صورتی که سختی آب بالا باشد، توصیه می شود از محصولات سختی گیر استفاده کنید.

احذیف!

هنجامی که ماشین لباسشویی در حال کار است، چاپودری را باز نکنید.

مالحظه های زیست محیطی

استفاده بیش از حد مواد شوینده نه تنها نتیجه شستشو را بهبود نمی بخشد بلکه علاوه بر افزایش هرزینه، تاثیر مخرب نیز بر محیط زیست خواهد داشت.

پیشنهاد می شود مقدار مواد شوینده را با توجه به دستور العمل شرکت های سازنده مواد شوینده انتخاب کنید.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

جدول برنامه ها

برنامه		نوع جنس	میزان کثیفی	بیش فرض			قابلیت تنظیم			قابلیت های اختبار			بیشترین وزن لباس خشک (کیلو گرم)	خانه های مخزن پودر
				زمان (دقیقه:ساعت)	دور خشک (Rpm)	دما (سانتیگراد)	دور خشک (Rpm)	دما (سانتیگراد)	فرود	آوکسی آسان	فسفتی اضافه	آتشی اضافه		
cottons*	لباس های نخی	لبسه نخی با رنگ ثابت	بسیار کثیف ▼ کثیف ▼ نه چندان کثیف	۱:۴۱	۱۲۰۰	۴۰	۱۲۰۰ تا ۵	۱۳۰-۲۰-۳۰-۴۰-۵۰-۷۵-۹۰	●	●	●	●	۷	
dirty clothes	لباس های کثیف	لبسه نخی با رنگ ثابت	بسیار کثیف	۱:۴۴	۱۲۰۰	۶۰	۱۲۰۰ تا ۵	۶۰-۷۵-۹۰	●	●	●	●	۷	
eco	شستشوی اقتصادی	لبسه نخی و ترکیبی	کثیف ▼ نه چندان کثیف	۱:۱۹	۱۲۰۰	۴۰	۱۲۰۰ تا ۵	۱۳۰-۲۰-۳۰-۴۰	●	●	●	●	۷	
synthetics	الیاف ظریف	لبسه پشمی	کثیف ▼ نه چندان کثیف	۱:۱۰	۸۰۰	۴۰	۸۰۰ تا ۵	۱۳۰-۲۰-۳۰-۴۰	●	●	●	●	۳۰.۵	
Woollens	لباس های پشمی	لبسه پشمی یا دارای علامت "hand wash"	کثیف ▼ نه چندان کثیف	۰:۵۶	۴۰۰	۴۰	۸۰۰ تا ۵	۱۳۰-۲۰-۳۰-۴۰	●			●	۲	
rinse	آبکشی و آبگیری از لباس ها	-	-	۰:۳۶	۱۲۰۰	-	۱۲۰۰ تا ۵	-	●	●		●	۷	-
spin	فقط آبگیری از لباس ها	-	-	۰:۱۸	۱۲۰۰	-	۱۲۰۰ تا ۵	-	●	●			۷	-
baby care/under wear	لباس کودک/لباس زیر	لبسه نخی با رنگ ثابت	بسیار کثیف ▼ کثیف ▼ نه چندان کثیف	۳:۲۴	۸۰۰	۹۰	۸۰۰ تا ۵	۱۳۰-۴۰-۶۰-۷۵-۹۰	●	●	●	●	۳۰.۵	
dark wash	لباس های تیره	لبسه تیره رنگ نخی یا الیاف ترکیبی	کثیف ▼ نه چندان کثیف	۱:۰۴	۱۲۰۰	۴۰	۱۲۰۰ تا ۵	۱۳۰-۲۰-۳۰-۴۰	●	●	●	●	۳۰.۵	
blankets	پتو و ملحفه	اقلام بزرگ مانند پتو، متکارو، تختی، حواله	کثیف ▼ نه چندان کثیف	۰:۵۵	۴۰۰	۴۰	۸۰۰ تا ۵	۱۳۰-۲۰-۳۰-۴۰	●	●	●	●	۲	
quick wash	شستشوی کوتاه	اقلام کوچک	نه چندان کثیف	۰:۱۹	۸۰۰	۴۰	۱۲۰۰ تا ۵	-	●				۲	

* برنامه های کتان 60°C و 40°C همراه با دکمه تشید شستشو جهت آزمون برجسب انرژی مطابق استاندارد شماره ۱۰-۲۶۰۱۰/۱۰۱۰

* برنامه های کتان 60°C همراه با دکمه تشید شستشو جهت آزمون مصرف آب مطابق دستورالعمل شماره ۱۴۸۶۱

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

برنامه های شستشو

لباس های پشمی (Woollens)

این برنامه برای شستشوی البسه پشمی و یا آن دسته از لباس ها که در برجسب آنها عالمت شستشو با دست درج شده و الیاف ظریف و حساس مناسب است. توصیه می شود از مواد شوینده ویژه این نوع البسه استفاده شود.

آبکشی (Rinse)

این برنامه دارای دو مرحله آبکشی و سپس یک مرحله آبگیری است. از این برنامه برای البسه ای که نیاز به شستشو نداشته باشد. این شستشو شده اند، استفاده می شود. در صورت لزم و یا قبل شسته شده اند، استفاده می شود. در صورت لزم (Extra Rinse) یکی (Extra Rinse) یکی توانید به نکم گزینه آبکشی اضافه کنید. توجه کنید برای البسه مرحله آبکشی به این برنامه اضافه کنید. توجه کنید برای البسه ظریف و پشمی نباید از دور خشک کن بیشتر از ۸۰ درجه استفاده شود.

آبگیری (Spin)

این برنامه برای خشک کردن لباس های خیس طراحی شده و شامل یک مرحله آبگیری از لباس ها است. توجه کنید برای البسه ظریف و پشمی نباید از دور خشک کن بیشتر از ۸۰ درجه بر دقيقه استفاده شود.

لباس های کودک / لباس زیر (Baby care/under wear)

این برنامه برای لباس های نخی ظریف کودک و همچنین لباس های زیر طراحی شده است. ترکیب دمای بالای شستشو و آبکشی موثر باعث زدودن آلوگن های میکروبی و باقیمانده مواد شوینده از لباس ها می شود.

لباس های تیره (Dark wash)

این برنامه با چرخش های ملایم و دمای پایین ولی موثر شستشو، از تغییر رنگ لباس های تیره جلوگیری می کند. توصیه می شود از مواد شوینده ویژه البسه تیره استفاده شود.

پتو و ملحفه (blanket)

این برنامه برای شستشوی پارچه های کرک دار و بزرگ مناند پتو، لحاف، روکش لحاف و اقلام پر شده با الیاف مصنوعی مناند انواع بالش مورد استفاده قرار می کنند.

شستشوی کوتاه (Quick wash)

این برنامه برای شستشوی سریع البسه ای که چندان کثیف نیستند طراحی شده است.

برنامه های شستشو

با توجه به اطلاعات این صفحه می توانید بهترین برنامه را برای شستن البسه خود انتخاب کنید.

توجه ۱

- پیش از شستشو، لباس ها را به روش گفته شده در صفحه ۷ دسته بندی کنید.
- دمای شستشوی برنامه انتخابی را مناسب با برجسب البسه خود انتخاب کنید.
- با توجه به جدول برنامه در صفحه ۱۰ و نیاز خود، دور خشک کن مناسب برای البسه را انتخاب کنید. بهتر است برای البسه پشمی از دور خشک کن پیش فرض استفاده شود. همچنین حداکثر میزان البسه مجاز هر برنامه را که در این جدول مشخص شده است، رعایت کنید.
- توصیه می شود برای البسه پشمی و تیره از مواد شوینده مناسب هر یک از آنها استفاده شود.
- به طور کلی افزایش دمای شستشو باعث بهبود پاک کنندگی برنامه شستشوی می شود، اما از سوی شدید مصرف برق می گردد. همچنین شستشوی لباس در شدید مصرف برق می گردد. دمای بیش از میزان توصیه شده در برجسب آن می تواند آسیب جدی به بافت لباس وارد کند.

لباس های نخی (cotton)

این برنامه برای شستشوی انواع لباس های نخی با هر میزان کثیف مناسب بوده و به شما بیشترین آزادی عمل را در انتخاب دما، دور خشک کن و گزینه های اضافی می دهد.

لباس های کیف (Dirty clothes)

این برنامه برای شستشوی لباس های نخی بسیار کثیف، با بافت محکم و مقاوم در برابر گرمای مناسب است. پیش از شستشو از مناسب بودن دمای اعلام شده در برجسب لباس ها با دمای شستشوی انتخابی مطمئن شوید.

شستشوی اقتصادی (Eco)


این برنامه برای شستشوی کم هزینه آن دسته لباس های نخی که چندان کثیف نیستند طراحی شده است.

الیاف ظریف (Synthetics)

این برنامه برای البسه با الیاف مصنوعی، از جنس پلی آمید، اکریلیک و پلی استر مناسب بوده و می تواند مخلوط با البسه الیاف کتان نیز استفاده گردد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک


صفحه نمایش ماشین لباسشویی

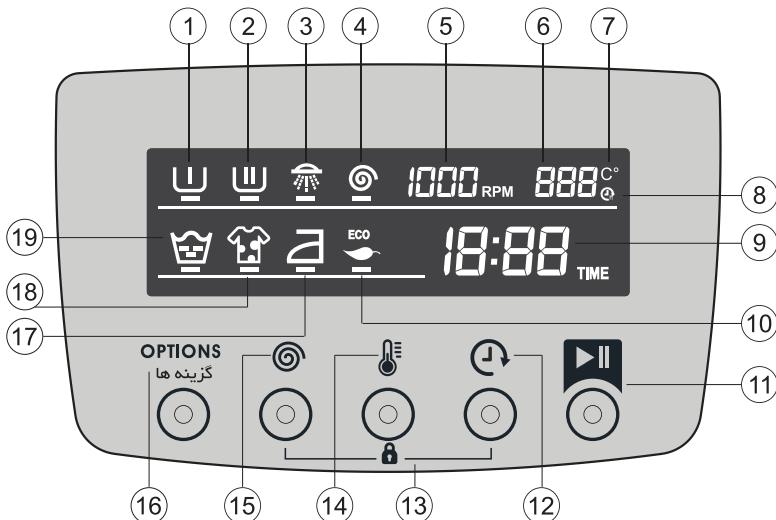


- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| ۱۱ | دکمه راه اندازی / توقف | (Prewash) مرحله شستشوی اضافه |
| ۱۲ | دکمه تأخیر در شروع برنامه | (Rinse) مرحله شستشوی اصلی |
| ۱۳ | دکمه آبکشی (lock) | (Spin) مرحله آبگیری از لباس ها |
| ۱۴ | دکمه انتخاب دما | (Spin) مرحله آبگیری از لباس ها |
| ۱۵ | دکمه انتخاب دور خشک کن | (Dry) دور خشک کن |
| ۱۶ | دکمه انتخاب گزینه ها | (Easy ironing) دما یا زمان تأخیر در شروع برنامه |
| ۱۷ | اتوکشی آسان (Easy ironing) | (Detergent) علامت دما |
| ۱۸ | شستشوی پرقدرت (intensive wash) | (Eco) علامت زمان تأخیر در شروع برنامه |
| ۱۹ | آبکشی اضافه (Extra rinse) | (Eco) زمان شستشو |
| | | (Eco) شستشوی اقتصادی |

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

راه اندازی ماشین لباسشویی

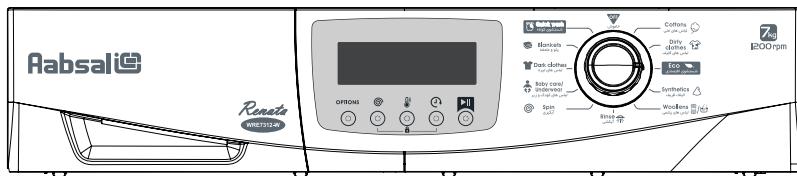

جهت انتخاب برنامه شستشو و راه اندازی ماشین لباسشویی
طبق روش زیر عمل کنید:

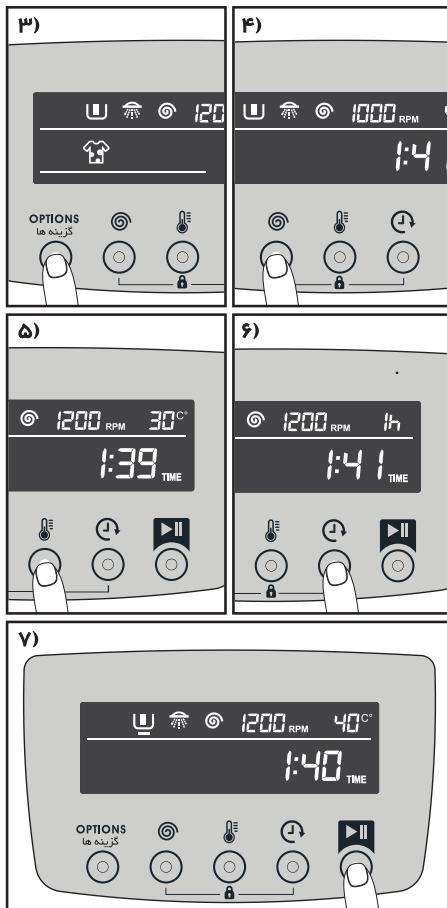

- ۱- برای روشن کردن ماشین لباسشویی دستگیره انتخاب برنامه را از وضعیت تغییر دهید.
- ۲- برنامه مورد نظر را با پرخاندن دستگیره انتخاب برنامه، انتخاب کنید. چراغ مربوط به برنامه انتخابی دور دستگیره انتخاب برنامه روشن شده و صفحه نمایش، زمان کل برنامه و مراحل آن را نشان می‌دهد(برای اطلاع از جزئیات برنامه‌ها، لطفاً به جدول برنامه‌ها در صفحه ۱۵ مراجعه کنید).
- ۳- در صورت تمایل به استفاده از عملیات اضافه شامل آبکشی اضافی , شستشوی پرقدرت , و اتوکشی آنسان , می‌توانید عملیات مورد نظر را به کمک دکمه گزینه‌ها **OPTIONS** فعال کنید.
- ۴- دور خشک کن مورد نظر خود را توسط دکمه انتخاب دور خشک کن تنظیم کنید.
- ۵- دمای مورد نظر خود را با دکمه انتخاب دما تنظیم کنید.
- ۶- در صورت لزوم برای ایجاد تأخیر در شروع برنامه ماشین لباسشویی، از دکمه تأخیر در شروع برنامه استفاده کنید.
- ۷- با لمس کردن دکمه راه اندازی / توقف عملیات شستشوی ماشین لباسشویی آغاز می‌شود.

۱) توجه

تغییر دادن برنامه در هنگام کارکرد ماشین لباسشویی:

- ۱- دکمه راه اندازی/توقف را به مدت ۲ ثانیه نگهدارید، تا برنامه جاری متوقف شود.
- ۲- دستگیره برنامه را پرخانده و برنامه دیگری انتخاب کنید.
- ۳- دکمه راه اندازی / توقف را برای شروع برنامه جدید لمس کنید.




چنانچه برنامه مورد نظر پس از انتخاب تغییر داده شود، عملیات اضافه لغو می‌گردد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

دکمه های لمسی

توجه ①

در بیشتر برنامه ها امکان انتخاب همزمان بیش از یک گزینه وجود دارد.

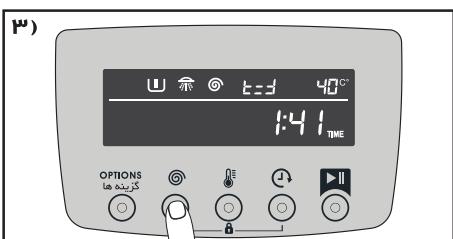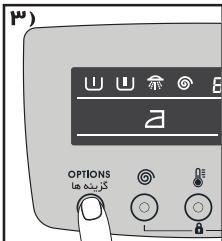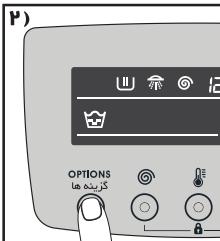

با هربار لمس کردن و با نگه داشتن پیوسته دکمه های لمسی زیر صفحه نمایش، می توانید تنظیمات مربوطه را تغییر دهید. ماشین لباسشویی به چرخش دستگیره انتخاب برنامه و لمس دکمه ها با یک صدای بوق کوتاه پاسخ می دهد.

دکمه گزینه ها

۱- گزینه شستشوی پرقدرت (Intensive Wash)

با انتخاب این گزینه، زمان مرحله شستشو در برنامه بیشتر می شود. تومیه می شود جهت شستشوی لباس های خلیل چرک و لکه دار از این گزینه استفاده کنید. این گزینه تنها تا اواسط مرحله شستشو قابل انتخاب است.

۲- گزینه آبکشی اضافه (Extra Rinse)

با انتخاب این گزینه یک مرحله آبکشی به پایان عملیات آبکشی لباس ها افزوده می شود. فعال کردن این گزینه برای لباس هایی با جرم زیاد، اقلام بزرگ یا در صورتی که لباس ها متعلق به افرادی با افزایش آب را افزایش می دهد. این گزینه تنها تا اواسط مرحله آبکشی قابل انتخاب است.

۳- گزینه اتوکشی آسان (Easy Ironing)

با انتخاب این گزینه، حرکات ویژه ای به مخزن در انتهای مرحله آبکری داده می شود تا از چروکیدگی البسه در انتهای برنامه کاسته شده و اتوکشی آن ها آسان شود. این گزینه تنها تا اواسط مرحله خشک کن قابل انتخاب است.

دکمه انتخاب دور خشک کن ⑥

۱- دکمه انتخاب دور خشک کن ⑥

با لمس کردن دکمه انتخاب دور خشک کن سرعت چرخش نهایی (برحسب دور در دقیقه) مورد نظر قابل تنظیم است.

۲- گزینه دور صفر (حذف دور خشک کن) ⑦

با انتخاب این گزینه، دور خشک کن از پایان برنامه حذف می شود. از این گزینه برای جلوگیری از چروک شدن الیاف خام استفاده می شود.

۳- گزینه ضد چروک (Anti Crease) ⑧

با انتخاب این گزینه به کمک دکمه انتخاب دور خشک کن ⑥ عملیات شستشو در آخرین مرحله آبکشی متوقف شده و لباس ها در آب غوطه ور می مانند. این گزینه به عنوان مثال زمانی کاربرد دارد که در هنگام کارکرد ماشین لباسشویی در خانه حضور ندارید و نمی خواهید لباس ها به طاری باقی ماندن در ماشین لباسشویی پس از تمام مرحله خشک کن، چروک شوند. برای اتمام برنامه کافیست با دکمه انتخاب دور خشک کن ⑥ دور دلخواه را انتخاب کرده و دکمه راه اندازی/توقف ⑨ را لمس کنید.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

دکمه انتخاب دما




دکمه تأخیر در شروع



قفل کودک



راه اندازی ماشین لباسشویی

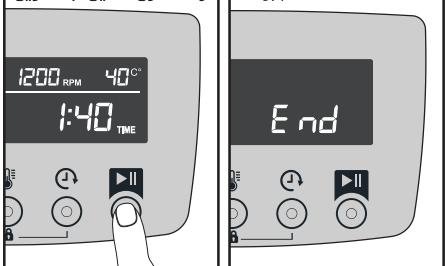

اتمام برنامه

دکمه انتخاب دما

با لمس کردن این دکمه پیش از شروع برنامه و یا اوایل مرحله شستشو، می‌توانید درجه حرارت را قبل و یا در حین اجرای برنامه تغییر دهید. بیشترین و کمترین دمای قابل تنظیم برای شستشو، به نوع برنامه انتخاب شده بستگی دارد.

دکمه تأخیر در شروع

با لمس کردن این دکمه پیش از راه اندازی ماشین لباسشویی می‌توانید تا ۱۲ ساعت تأخیر ایجاد کنید. با هر بار لمس کردن این دکمه، زمان شروع برنامه یک ساعت به تأخیر می‌افتد. این کریمه در هنگام کار کردن ماشین لباسشویی قابل انتخاب نیست.

لغو تأخیر در شروع

دکمه را چند بار لمس کنید تا عدد ۱۲ ظاهر شود. با لمس مجدد عدد ۰ ظاهر می‌شود. همچنین چنانچه برنامه انتخابی را تغییر دهید، تأخیر ایجاد شده نیز لغو می‌شود.

قفل کودک

این عملکرد به منظور قفل کردن دکمه‌های دور خشک کن و تأخیر جهت پیشگیری از تغییرات ناخواسته در برنامه‌های تنظیم شده بکار می‌رود. (به عنوان مثال توسطه کودکان)

برای فعال سازی قفل کودک، دکمه‌های دور خشک کن و تأخیر در شروع برنامه را همزمان به مدت ۳ ثانیه نگهدازید تا صفحه نمایش عبارت را نشان داده و صدای بوق کشیده شنیده شود. برای غیرفعال سازی قفل کودک، دکمه‌های دور خشک کن و تأخیر در شروع برنامه را همزمان به مدت ۳ ثانیه نگهدازید تا صدای بوق کشیده شنیده شود.

توجه

- قفل کودک را قبل یا بعد از راه اندازی ماشین لباسشویی می‌توان فعال کرد.
- خاموش کردن دستی ماشین لباسشویی، قطع ناگهانی برق و خطاهای عملکردی تاثیری بر عملکرد قفل کودک ندارد.

راه اندازی ماشین لباسشویی و اتمام برنامه

برای اجرای برنامه شستشوی انتخاب شده، کافی است دکمه راه اندازی/توقف را لمس کنید.

برای توقف برنامه کافی است ۲ ثانیه دکمه راه اندازی/توقف را نگهدازید. در پایان برنامه عبارت روی صفحه نمایش ظاهر شده و سپس دو بوق کوتاه شنیده می‌شود.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

قطع جریان برق

اگر هنگام شستشو، جریان برق قطع شود پس از وصل مجدد آن، ماشین لباسشویی عملیات شستشو را از همان مرحله ای که متوقف شده ادامه خواهد داد.(برنامه انتخاب شده برای چند ساعت در حافظه ماشین لباسشویی باقی خواهد ماند)

سامانه حفظ تعادل

این ماشین لباسشویی مجهز به سامانه ویژه ای است که در مسورةت عدم توزیع یکنواخت لباس ها، با چرخش های خاص مخزن، تعادل را برقرار کرده و تنها در صورت اطمینان از توزیع یکنواخت لباس ها، عمل خشک کردن را ادامه داده و به پایان رساند. چنانچه لباس ها به مسورةت غیر یکنواخت در مخزن ماشین لباسشویی توزیع شوند، سرعت دور خشک کن کاهش یافته و یا به دلایل ایمنی اجرا نخواهد شد.

سامانه تشخیص کف

در صورتی که در حین کارکرد ماشین لباسشویی، بیش از حد کف تولید شود، اجرای برنامه بصورت موقت متوقف شده و پمپ تخلیه جهت خارج کردن کف اضافی روشن می شود.


توجه

اگر فی خواهید لباس های داخل ماشین لباسشویی را در حین کار، کم یا زیاد کنید، دکمه راه اندازی/توقف را لمس کنید تا عملکرد ماشین لباسشویی متوقف شود. دقت کنید که آب درون مخزن بیش از حد گرم نبوده و از سطح زیرین در، پایین تر باشد. با فشار دادن مجدد دکمه راه اندازی/توقف ماشین لباسشویی از همان مرحله ای که متوقف شده بود دوباره شروع به کار می کند.

اطلاعات بیشتر


مراحل برنامه شستشو

در طول برنامه شستشو، هر یک از مراحل شستشوی اصلی، آبکشی Rinse و دور خشک کن Spin در قالب یک نوار گرافیکی که پیشرفت تدریجی مراحل را نشان می دهد، در سمت چپ صفحه نمایش دیده می شوند. همینین مدت زمان باقی مانده تا پایان برنامه شستشو نیز روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

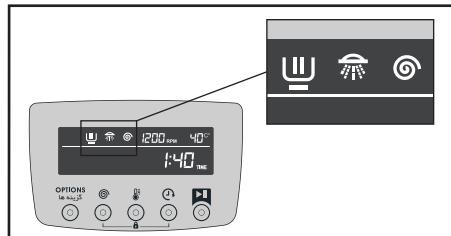

پایان برنامه شستشو

در پایان برنامه لازم است برای خاموش کردن ماشین لباسشویی، دستگیره را در حالت OFF قرار دهید.

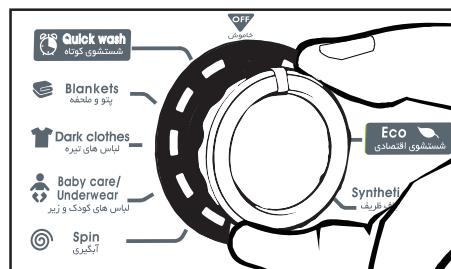

توجه


اگر دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشود، ماشین لباسشویی برای صرفه جویی در مصرف انرژی بصورت خودکار خاموش می شود که با چرخاندن دستگیره برنامه می توانید آن را مجدد روشن کنید.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

نگهداری و تمیز کردن

نگهداری

پس از پایان عملیات شستشو و خارج کردن لباس ها، در ماشین لباسشویی و جاپودری را باز بگذارید تا هواه آزاد داخل مخزن جریان یابد.

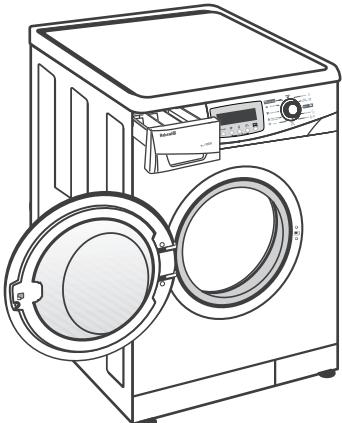


⚠️ احتیاط!

تصویبی می شود قبل از هرگونه اقدام جهت تعمیر یا تمیز کردن ماشین لباسشویی دوشاخه برق را از پریز خارج کنید.

① توجه

- اتاقی که ماشین لباسشویی در آن قرار دارد حتماً باید دارای تهویه مناسبی باشد.
- هرچند وقت بکار با استفاده از برنامه شستشوی (كتان ۶۰ درجه سانتیگراد) ماشین لباسشویی را بدون لباس و با اضافه کردن مقداری پودر به کار بیندازید.

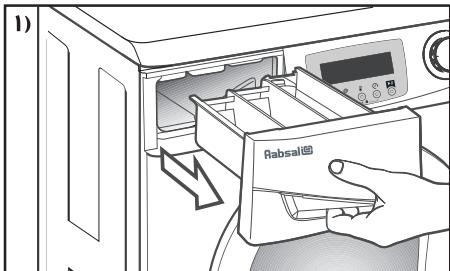


تمیز کردن جاپودری

در صورتی که درون جاپودری، باقی ماده پودر یا مایع لباسشویی باقی مانده باشد آن را طبق مراحل زیر تمیز کنید:


- جاپودری را به سمت بیرون بکشید.
- با استفاده از آب گرم و فرجه نرم جاپودری را تمیز کنید.
- درپوش درون محفظه نرم کننده را پس از جدا کردن تمیز کرده و سپس جا پودری را در جای خود قرار دهید.

② توجه

اگر درپوش محفظه نرم کننده تمیز نشود یا در جای خود قرار نگیرد مانع از ورود نرم کننده به داخل مخزن شده و آب در آخر برنامه شستشو درون جاپودری باقی می ماند.

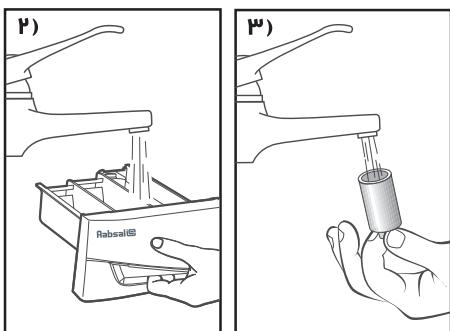

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

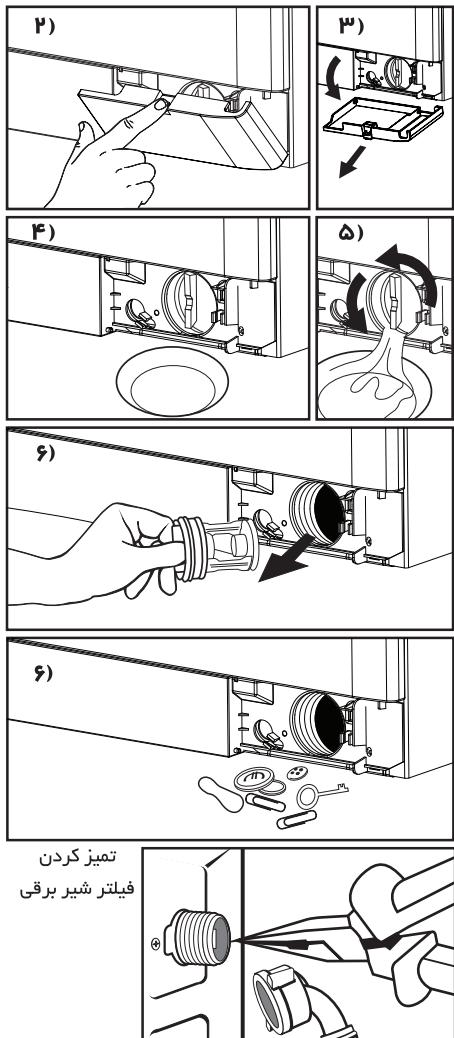

احتیاط!
برای جلوگیری از سوختگی پوسست، هنگام تمیز کردن فیلتر پمپ اطمینان حاصل بپدا کنید که آب داغ داخل مخزن نباشد.

تمیز کردن فیلتر پمپ

چنانچه فیلتر پمپ ماشین لباسشویی توسط جسم خارجی مسدود شده باشد می توانید برای تمیز کردن آن به روش زیر عمل کنید:

- ۱- ابتدا برنامه آبگیری از لباس ها Spin (Spin) را اجرا کنید تا آب داخل مخزن خالی شود، سپس ماشین لباسشویی را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بکشید.
- ۲- زبانه قاب پایه را فشار دهید تا قفل آن آزاد شود.
- ۳- درب قاب پایه را چرخانده و موازی با سطح زمین به سمت خود بپرسون بکشید.
- ۴- در زیر فیلتر ظرفی را به منظور جمع آوری آب باقی مانده در داخل پمپ قرار دهید.
- ۵- در پوش فیلتر پمپ را مطابق شکل در جهت خلاف عقربه های ساعت (سمت چپ) کمی بچرخانید تا آب داخل آن به آرامی خارج شود.
- ۶- پس از تخلیه کامل آب، در پوش فیلتر پمپ را باز کنید. اجسام خارجی باقی مانده در فیلتر پمپ را خارج کنید. فیلتر پمپ را دوباره ببندید.
- ۷- جهت بستن در قاب پایه در جای خود، به صورت عکس مرحله ۳ عمل کنید.

توجه پیشنهاد می شود حداقل سالی یک بار فیلتر پمپ را تمیز کنید.

تمیز کردن فیلتر شیربرقی

به دلیل گذشت زمان و استفاده مکرر از ماشین لباسشویی ممکن است رسوبات و ناخالصی های آب شهری مخصوصا در نواحی دارای آب سخت باعث گرفتگی فیلتر شیربرقی شود. این امر سبب اختلال در مرحله آبگیری ماشین لباسشویی می شود، لذا می بایست هرچند وقت یکبار فیلتر شیربرقی را به کمک انبردست خارج کرده و پس از تمیز کردن دوباره در محل خود قرار دهید.

تمیز کردن بدنه ماشین لباس شویی

بدنه ماشین لباسشویی را با محلول آب گرم و صابون و یا یک شوینده که شامل هیچ نوع حلالی نباشد بدون فشار آب تمیز کرده، سپس با یک پارچه نرم کاملا بدنه را خشک کنید. برای تمیز کردن صفحه کنترل تنها از پارچه مرطوب استفاده شود.

توجه

اگر مواد شوینده روی بدنه ماشین لباسشویی باقی بماند باید آن را سریعا تمیز کنید تا باعث زنگ زدگی بدنه شود.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

عیب یابی

نمایشگر	صفحه	مشکل
E01	ماشین لباسشویی شروع به کار نمی‌کند.	ماشین لباسشویی شروع به کار نمی‌کند.
E02	آب وارد ماشین لباسشویی نمی‌شود.	آب وارد ماشین لباسشویی نمی‌شود.
E03	عمل تخلیه آب یا دور خشک کن انجام نمی‌شود.	عمل تخلیه آب یا دور خشک کن انجام نمی‌شود.
E04		
E05		
E06		با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
E07		

علت احتمالی

- جریان برق اصلی قطع است.
- دوشاخه ماشین لباسشویی از پریز برق خارج شده است.
- فیوز برق منزل قطع شده است.
- در صورتی که صفحه نمایشگر عبارت E01 را نشان دهد:
 - دکمه راه اندازی/توقف فعال نشده است.
 - در ماشین لباسشویی خوب بسته نشده است.

مشکل

چرا ماشین لباسشویی روشن نمی‌شود یا شروع به کار نمی‌کند؟

- پیچ های مخصوص حمل و نقل باز نشده است.
- ماشین لباسشویی تراز نیست.
- لباس ها داخل مخزن، یکنواخت توزیع نشده اند.
- مدادی سوتی که در مرحله دور خشک کن شنیده می‌شود عادی بوده و ناشی از کارکرد موتور ماشین لباسشویی است.

چرا ماشین لباسشویی می‌لرزد یا صدای بیش از حد تولید می‌کند؟

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

علت احتمالی

مشکل

در این حالت صفحه نمایشگر عبارت **E02** را نشان می دهد.

- جریان آب قطع است.
- شیر ورودی آب بسته است.
- شیلنگ ورودی آب مسدود شده یا پیچ خورده است.
- فیلتر شیر برقی مسدود است. در این حالت شیلنگ ورودی آب را باز کرده و فیلتر شیر برقی را تمیز کنید.

چرا آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود؟

در این حالت صفحه نمایشگر عبارت **E03** را نشان می دهد.

- جریان برق در اتصالات الکتریکی پمپ قطع است.
- فیلتر پمپ مسدود شده است. می توانید طبق مرحله گفته شده در قسمت تمیز کردن فیلتر پمپ، آن را تمیز کنید.
- شیلنگ تخلیه دچار خمیدگی یا انسداد شده است.
- لواه خروجی فاضلاب مسدود است.

چرا ماشین لباسشویی عمل تخلیه آب و دور خشک کن را انجام نمی دهد؟

• عدم توزیع یکنواخت لباس ها داخل مخزن باعث ایجاد لرزش بیش از حد می شود و در مسورةتی که ماشین لباسشویی تواند بار داخل مخزن را متعادل کند، بطور خودکار عمل خشک کن را متوقف می کند.
برای رفع مشکل دوباره برنامه خشک کن را اجرا کنید.

چرا ماشین لباسشویی عمل دور خشک کن را انجام نمی دهد؟

• به علت اینکه ماشین لباسشویی مجهز به سیستمی است که سطح آب داخل مخزن را با توجه به میزان لباس ها و جنس آن ها تنظیم می کند تا از این طریق به حفظ محیط زیست و کاهش هزینه ها کمک کند.
در طی عملیات شستشو گرچه ممکن است سطح آب قابل رویت از شیشه در ماشین لباسشویی نسبتاً پایین به نظر بررسد ولی عملیات شستشو و آبکشی به طور کامل انجام شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

چرا نمی توانیم آب داخل مخزن ماشین لباسشویی را ببینیم؟

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

علت احتمالی

مشکل

- جاپو دری و یا در پوش محفظه نرم کننده بیاز به تمیز کردن دارد. در قسمت تمیز کردن جاپو دری توفیحات لازم داده شده است.

چرا آب در داخل محفظه جاپو دری باقی میماند؟

- در ماشین های لباسشویی مجهز به سیستم قفل ایمنی بر قی است. بنابراین تا پایان برنامه، در ماشین لباسشویی باز نمی شود. پس از پایان برنامه شستشو، اثر برق بر مکانیزم قفل ایمنی تا دو دقیقه باقی میماند.

چرا نمیتوان در ماشین لباسشویی را بالا فاصله بعد از انجام عملیات شستشو باز کرد؟

- مدت زمان نشان داده شده در جدول برنامه و بر روی صفحه نمایشگر تنها برای اطلاع معرف کنندگان است و هنگام اجرای برنامه انتخاب شده، زمان میتواند تحت تاثیر عوامل زیر تغییر کند:
 - ۱- دمای آب و روغن
 - ۲- ولتاژ تغذیه ماشین لباسشویی
 - ۳- میزان لباس ها
 - ۴- عدم توزیع یکنواخت لباس های داخل مخزن ماشین لباسشویی در حالت دور خشک کن

چرا مدت زمان نشان داده شده در جدول برنامه و بر روی صفحه نمایشگر با مدت زمان سپری شده عملیات شستشو مطابقت نمیکند؟

- مواد شوینده معرفی زیاد بوده است.
پیشنهاد میشود برای شستن لباس های تیره رنگ از مایع لباسشویی مخصوص استفاده شود.

چرا بعد از آبکشی بر روی لباس های تیره لکه های سفید باقی میماند؟

- شیلنگ آب سرد و آب گرم جایجا پسته شده است.

چرا پس از شستشو، لباس ها داغ و چروک میشوند؟

- مواد شوینده معرفی بیش از حد معمول بوده است. این مشکل بیشتر برای تور و پرده های حریر بیش می آید.
• از مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی با کف کترول شده استفاده نشده است.

چرا هنگام شستشو، کف از قسمت در جاپو دری بیرون می ریزد؟

- ماشین لباسشویی میتواند با عباراتی از قبیل **E04**, **E05** یا **E06** بر روی صفحه نمایشگر عیوب دیگری را نشان دهد که در این صورت میباشد با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

عیوب دیگر

ملحوظات زیست محیطی

پیشنهاد میشود حفظ حیط زیست، بازیافت ماشین لباسشویی و قطعات آن جدآگاهه انجام گیرد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

مقادیر مصرفی

مصرف برق، آب، مدت زمان برنامه، رطوبت باقی مانده در برنامه های شستشوی اصلی (این مقادیر حدودی هستند):

برنامه	حجم لباس (Kg)	مصرف انرژی (KWh)	مصرف آب (L)	مدت زمان برنامه (min)	رطوبت باقی مانده (%)
شستشوی اقتصادی	7	0.279	36	73	53
شستشوی سریع	2	0.128	21	22	-
البسه تیره	3.5	0.129	26	58	-
البسه نخی 60°C	7	0.88	43	200	51
البسه نخی 60°C	3.5	0.85	32	199	57
البسه نخی 40°C	3.5	0.55	32	187	56

برنامه استاندارد کتان

توان مصرفی در حالت روشن مانده (W)	توان مصرفی در حالت خاموش (W)
0.35	0.32

برنامه البسه نخی در دمای 60 و 40 به انضمام دکمه شستشوی پرفورت، " برنامه استاندارد کتان 60 °C " و " برنامه استاندارد کتان 40 °C " هستند. این برنامه برای شستشوی البسه نخی چرک معمولی مناسب بوده و کارآمدترین برنامه برای مصرف ترکیبی آب و انرژی می باشد. در این برنامه ها دمای واقعی آب ممکن است با دمای اعلام شده متفاوت باشد.

انتخاب شوینده

برنامه	لباس های نخی	لباس های کثیف	لباس های اقتصادی	لباس های ظریف / ابریشمی	لباس های پشمی	کودک / زیر	لباس های تیره	پتو و ملحفه
شوینده معمولی	L/P	L/P	L/P	-	-	-	-	-
شوینده مخصوص رنگی (تیره)	L/P	L/P	L/P	-	-	-	L	-
شوینده مخصوص الیاف ظریف	-	-	-	L	-	-	-	L
شوینده خاص (پشمی یا کودک)	-	-	-	-	L	-	-	L
نرم کننده	O	O	O	O	O	O	O	O

شوینده	محدوده دما
L	سرد تا 60°C
P	پودر 90°C تا 40°C
O	اختیاری
-	خیر

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

برگه مشخصات

آرسال	نام سازنده
WRE7212	نام مدل
7kg	ظرفیت اسمی
A+++	رده بازده انرژی
171 KWh	صرف انرژی سالانه وزنی
0.88 KWh	E _{t60}
0.79 KWh	E _{t60 ½}
0.54 KWh	E _{t40 ½}
0.32 W	توان وزنی در حالت خاموش
0.35 W	توان وزنی در حالت روشن مانده
7794 L	* مصرف آب سالانه وزنی
C	رده قابلیت آبگیری
1200 rpm	سرعت چرخش

* مدت زمان حالت روشن مانده : 10 min

جهت نصب و استفاده از شرایط گارانتی، با سرویس کار مجاز آبسال و یا با شماره تلفن سرویس مرکزی ۰۹۰۷ - ۰۲۱ - ۷۷۲۰۹۰۰۷ تماس حاصل فرمایید.
آدرس و تلفن سرویس کاران مجاز آبسال و فرم نظر سنجی در وب سایت شرکت
به نشانی www.Aabsalco.com موجود می باشد.

کارخانه و دفتر مرکزی؛ تهران، نارمک، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳، کد پستی ۱۶۸۳۷۵۸۱۱۶
مندوقد پستی: ۱۶۷۶۵-۸۵۳
کارخانه ساختمانی شهر صنعتی کاوه، خیابان ششم
سرمایه مرکزی: ۰۲۱ (۷۷۲۰۹۰۰۷)
www.Aabsalco.com
info@Aabsalco.com

آبسال